

Szerelési utasítás

Twin-Tube 15

1 Általános tudnivalók

Kérjük, hogy a Twin-Tube 15 elhelyezésénél vegye figyelembe a rézcső hőtágulását.

A Twin-Tube 15-t a legjobb a padlón kitekerni – mint a csupasz rézcsövet.

A Twin-Tube 15 falon vagy tetőn történő rögzítéséhez speciális csőbilincsek (ovális bilincsek), facsavarok és dübelek használhatók.

A Twin-Tube 15 szereléséhez az opcióként kapható csatlakozó készletet lehet használni. Ez tartalmazza az összes szükséges csavarzatot az alkotóelemek közötti összekötés előállításához.

A Twin-Tube 15 minimum 100 mm-es sugárral hajlítható úgy, mint egy normál lágy rézcső.

Lehetőség van a Twin-Tube 15-t egy szilárd kerek tárgy segítségével hajlítani.

Kisebb sugarak a hőszigetelés felvágásával, majd forraszívek vagy roppantógyűrűs csavarzatok felszerelésével érhetők el. A felvágások helyei a tartozékként leszállított PE-szalaggal zárhatók le.



HASZNÁLATI TUDNIVALÓK

A PE-védőburkolaton lévő esetleges károk, amelyek az elhelyezéskor keletkeztek, a tartozékként leszállított PE-szalaggal javíthatók.

A Twin-Tube 15-t és az esetleges maradék anyagokat lehetőleg fekvő helyzetben kell tárolni a kartondobozban. Ön így elkerülheti a szükségtelen megnyomódásokat.

2 Méretre vágás

- Válassza le a hőszigetelést a kívánt helyen egy éles késsel.



RENDSZERKÁROK

a sérült érzékelőkábel miatt.

- VIGYÁZAT!**
- A Twin-Tube 15 szétválasztásakor ügyeljen az érzékelőkábelre.


- Tolja a szigetelő tömlőt a vágás helyén jobbra és balra.
- Vágja le a rézcsövet egy fűrésszel vagy egy csővágóval (1. ábra, pos. 1 és 2).



SÉRÜLÉSVESZÉLY

a keletkező sorja miatt.

- FIGYELEM!**
- Ügyeljen arra, hogy a rézcsövet tisztán vágja le. Az esetlegesen keletkező sorját egy reszelővel távolítsa el.

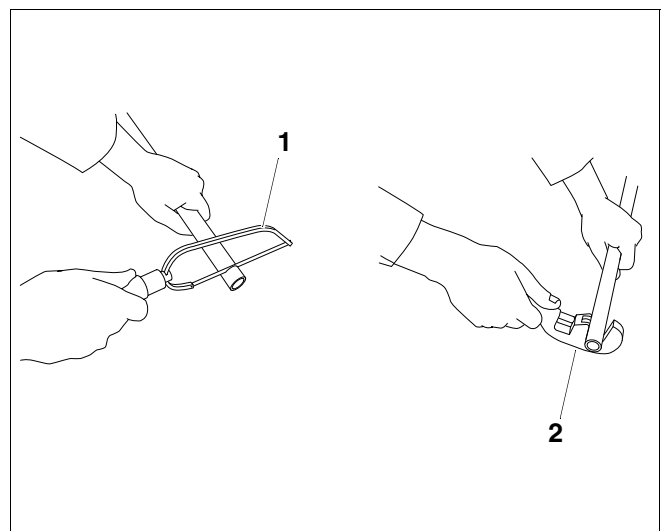

1. ábra Méretre vágás

Pos. 1: Fémfűrész

Pos. 2: Csővágó