




Szerelési útmutató

Levegő-víz hőszivattyú kültéri egység

Compress 3400i AWS

CS3400iAWS 4 OR-S | CS3400iAWS 6 OR-S | CS3400iAWS 8 OR-S | CS3400iAWS 10 OR-S

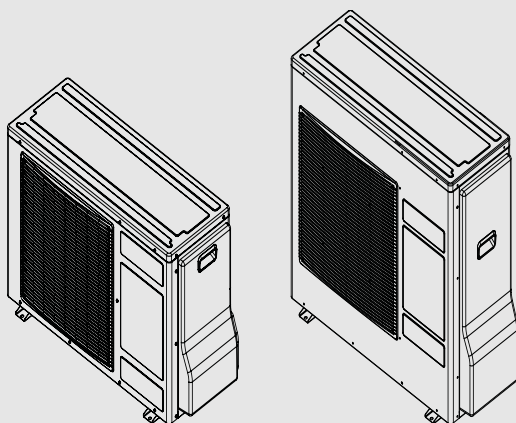

Tartalomjegyzék

1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók	3	9 Műszaki adatok	20
1.1 Szimbólum-magyarázatok	3	9.1 A CS3400iAWS 4-10 OR-S műszaki adatai	20
1.2 Általános biztonsági tudnivalók	3	9.2 A kültéri egység üzemi tartománya	22
1.2.1 Hűtőközeg	4	9.3 Hűtőközegkör	23
2 Előírások	4	9.4 Kapcsolási rajz	25
3 Termékismertetés	5	9.4.1 CS3400iAWS 4 OR-S kapcsolási rajza	25
3.1 Szállított alkatrészek	5	9.4.2 CS3400iAWS 6 OR-S, CS3400iAWS 8 OR-S és CS3400iAWS 10 OR-S kapcsolási rajza	26
3.2 Hőszivattyú adatai	5	9.5 Hűtőközegre vonatkozó információk	26
3.3 Megfelelőségi nyilatkozat	5		
3.4 Adattábla	5		
3.5 Fűtőrendszer – minimális térfogatáram és áramlási sebesség	5		
3.6 Vezérlési elv	6		
3.7 Leolvasztás	6		
3.8 A CS3400iAWS 4 OR-S modellszámú kültéri egység méretei	6		
3.9 A CS3400iAWS 6 OR-S, CS3400iAWS 8 OR-S és CS3400iAWS 10 OR-S modellszámú kültéri egységek méretei	7		
3.10 Minimális távolságok	8		
4 Szerelési előkészületek	8		
4.1 Szállítás, tárolás és emelés	8		
4.2 Elhelyezés	9		
5 Szerelés	9		
5.1 Szerelés	9		
5.1.1 Alapozás a telepítéshez	9		
5.1.2 Falra szerelt kültéri egység összeszerelése	10		
5.1.3 Földön álló kültéri egység összeszerelése	11		
5.1.4 Kondenzvíz-lefolyó	11		
5.2 Hűtőközeg-vezeték	11		
5.2.1 A R32 hűtőközeg-rendszerek kezelésére vonatkozó biztonsági szempontok	11		
5.2.2 Csővezeték-csatlakozások – Általános	12		
5.2.3 A csővezetékek előkészítése	13		
5.2.4 Csatlakoztassa a kültéri egység csőveit a beltéri egységhez	13		
5.2.5 A tömítettség ellenőrzése	14		
5.2.6 Vákuum, túlnyomásos és szivárgásteszt	14		
5.3 Elektromos csatlakoztatás	15		
5.3.1 A kültéri egység csatlakoztatása	16		
6 Üzembe helyezés	17		
7 Környezetvédelem és megsemmisítés	17		
8 Felügyelet	18		
8.1 A hűtőközegkör javítása	18		
8.2 Elpárologtató	18		
8.3 Hó és jég	18		
8.4 Nyomtatott áramkörös kártyák kezelése	19		
8.5 A hűtőközeg leszivattyúzása	19		

1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók

1.1 Szimbólum-magyarázatok

Figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS

A szövegben a figyelmeztető utasításokat figyelmeztető háromszög jelzi. Ezenkívül jelzőszavak jelölik a következmények fajtáját és súlyosságát, ha a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések nem történnek meg.

A következő jelzőszavak vannak definiálva és kerülhetnek felhasználásra a jelen dokumentumban:

- **ÉRTESÍTÉS** – azt jelenti, hogy anyagi károk léphetnek fel.
- **VIGYÁZAT** – azt jelenti, hogy könnyű vagy közepesen súlyos személyi sérülések léphetnek fel.
- **FIGYELMEZTETÉS** azt jelenti, hogy súlyos vagy életveszélyes személyi sérülések léphetnek fel.
- **VESZÉLY** azt jelenti, hogy súlyos, akár életveszélyes személyi sérülések következhetnek be.

Fontos információk



Az emberre vagy anyagi javakra veszélyt nem jelentő, kapcsolódó információkat a szöveg melletti szimbólum jelöli.

További szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
▶	Kezelési lépés
→	Kereszthivatkozás a dokumentum egy másik részére
•	Felsorolás/listabejegyzés
–	Felsorolás/listabejegyzés (2. szint)

1. tábl.

Szimbólum	Jelentés
	Figyelmeztetés: alacsony égési sebességű anyag. Ez a készülék alacsony égési sebességű gyúlékony hűtőközeget használ (A2L). Ha a hűtőközeg szivárog, és külső gyújtóforrással kerül kapcsolatba, fennáll a tűz veszélye.
	Figyelmeztetés: erős mágneses mező.
	A karbantartást csak szakképzett személy végezheti, a szerelési útmutató utasításainak megfelelően.
	Üzemeltetéshez kövesse a használati útmutató lépéseit.

2. tábl.

1.2 Általános biztonsági tudnivalók

⚠ Értetések a célcsoport számára

Ezek a szerelési utasítások a víz-, fűtés- és villanszerelő szakembereknek szólnak. Minden utasítást be kell tartani. Az utasítások be nem tartása anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat, beleértve az életveszélyt is.

- ▶ A beszerelés előtt olvassa ez a szerelési, szervizelési és üzembe helyezési utasításokat (hőforrás, fűtésvezérlő, szivattyúk stb.). A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása áramütéshez, vízszivárgáshoz, tűzhöz vagy egyéb veszélyes helyzethez vezethet.
- ▶ A készülék beszerelését, karbantartását, javítását és eltávolítását csak szakképzett szerelő vagy szerviztechnikus végezheti a szerelési útmutatónak megfelelően.
A szakképzett szerelő vagy szerviztechnikus olyan személy, aki rendelkezik a szerelési útmutatóban leírt minősítésekkel és szaktudással.
- ▶ Az egység egy olyan rendszer része, amely fluortartalmú gázokat használ hűtőközegként. A gáz típusára és mennyiségére vonatkozó pontos részletek a kültéri egység oldalán található megfelelő címkén szerepelnek.
- ▶ A hűtőközeg kezelését, töltését, leeresztését és hulladékkezelését csak szakképzett személy végezheti.
- ▶ Tartsa be a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
- ▶ Kövesse az országos és regionális előírásokat, műszaki előírásokat és irányelveket.
- ▶ Rögzítse az összes elvégzett munkát.

⚠ Rendeltetésszerű használat

Ez a termék lakóépületekben lévő, zárt fűtési rendszerekben történő használatra készült.

Minden más használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az esetleg ebből eredő károk nem tartoznak a felelősség hatálya alá.

⚠ A nagyközönség számára nem hozzáférhető

A készülék nem lehet a nagyközönség számára hozzáférhető, a készüléket biztonságos és a könnyű hozzáféréstől védett helyen kell elhelyezni.

⚠ Részegységekre vonatkozó figyelmeztetés

A kültéri egység csak olyan készülékekhez csatlakoztatható, amely ugyanahhoz a hűtőközeghez való.

Ez az egység a légkondicionáló berendezés részegysége, amely megfelel az IEC 60335-2-40:2018 nemzetközi szabvány részegységekre vonatkozó követelményeinek, és csak olyan más készülékhez csatlakoztatható, amely szintén megfelel a nemzetközi szabvány megfelelő részegységekre vonatkozó követelményeinek.

⚠ Elektromos szerelés

Elektromos szerelést csak villanszerelő végezhet.

Az elektromos szerelés megkezdése előtt:

- ▶ Végezze el az összpólusú feszültségmentesítést, és biztosítsa visszakapcsolás ellen.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség le van-e választva.
- ▶ A feszültség alatti részek megérintése előtt: várjon legalább 5 percet a kondenzátorok kisütéséig.
- ▶ Vegye figyelembe a többi rendszerelem kapcsolási rajzát is.

⚠ Teendő a hűtőközeg szivárgása esetén

Ha a szivárgó hűtőközeg bőrfelülettel érintkezik, fagyási sérüléseket okozhat.

- ▶ A hűtőközeg szivárgása esetén a levegő-víz rendszer minden elemét tilos megérinteni.
- ▶ A hűtőközeg ne kerüljön a bőrre vagy a szembe.
- ▶ Ha a hűtőközeg a bőrre vagy a szemébe került, forduljon orvoshoz.

⚠ **Átadás a felhasználónak**

Átadásakor ismertesse a felhasználóval a fűtési rendszer üzemeltetési módját, és tájékoztassa a felhasználót a rendszer működési feltételeiről.

- ▶ Ismertesse a fűtési rendszer üzemeltetési módját, és hívja fel a felhasználó figyelmét a biztonsággal kapcsolatos intézkedésekre.
- ▶ Fektesse kiemelt hangsúlyt a következőkre:
 - A módosításokat és a javításokat kizárólag szakképesítéssel rendelkező kivitelező végezheti el.
 - A zavartalan, energiatakarékos és környezettudatos üzemeltetés érdekében javasoljuk a rendszeres ellenőrzést, tisztítást és karbantartást.
 - A hőtermelő kizárólag megfelelően felszerelt és lezárt burkolattal működtethető.
- ▶ A Szerelési útmutatót és a Kezelési útmutatót megőrzés céljából hagyja a felhasználónál.

1.2.1 Hűtőközeg

⚠ **R32 hűtőközeg**

- ▶ A készülék R32 hűtőközeggel van feltöltve. Ha a hűtőközeg gáz tűzzel érintkezik, mérgező gáz szabadulhat fel, vagy tűz keletkezhet.
- ▶ Csak a meghatározott hűtőközeg kerülhet a hűtőközeg körébe.
- ▶ A kompresszor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőközegcső csatlakoztatva van.
- ▶ Ne feledje, hogy a hűtőközeg szagtalan lehet.
- ▶ Olvassa el a készülékhez kapott, a gyűlékony hűtőközegek kezelésére vonatkozó biztonsági utasításokat.

⚠ **Szerelés, üzembe helyezés és karbantartás**

- ▶ A munkaterületen ne dohányozzon, és tartsa attól távol a gyújtóforrásokat. Biztosítsa a szerelési terület megfelelő szellőzését.
- ▶ Ne szűrje át vagy égesse meg az egységet.
- ▶ A készülék csak olyan helyiségben tárolható, ahol nincsenek folyamatosan működő gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkályha vagy működő elektromos fűtőelem).
- ▶ A beszerelés előtt és közben megfelelően szigetelt és gyújtószikramentes hűtőközeg-szivárgásérzékelő segítségével biztosítsa, hogy nem szivárog a hűtőközeg. Tilos potenciális gyújtóforrást használni a hűtőközeg-szivárgás ellenőrzésére. A halogénlámpa (és minden nyílt lángot alkalmazó szivárgásérzékelő) használata tilos. Érzékelt szivárgás esetén szellőztesse ki a helyiséget.
- ▶ Magas hőmérséklettel járó munkálatok esetén mindig legyen készenlétben egy szárazporos vagy CO₂-tűzoltókészülék.
- ▶ Beszerelés közben viseljen védőkesztyűt.
- ▶ A leolvasztási folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz csak a gyártó által ajánlott eszközöket használja.

⚠ **Karbantartás**

- ▶ Elektromos alkatrészek cseréjekor győződjön meg arról, hogy a cserealkatrészek megfelelnek a specifikációknak. A karbantartási és szervizelési irányelveket mindig be kell tartani.
- ▶ Minden javítási vagy karbantartási munkálat előtt kötelező végrehajtani egy kezdeti biztonsági- és alkatrész-ellenőrzést az alábbiak ellenőrzésének céljából:
 - A kondenzátorok ki vannak sütvé.
 - Minden elektromos alkatrész ki van kapcsolva, és a vezetékek nincsenek szabadon.
 - A földelés folytonossága biztosítva van.
- ▶ Ne csatlakoztasson elektromos tápegységet a körhöz, ha biztonsági kockázatot jelentő hibát észlel.


2 Előírások

Kövesse az alábbi irányelveket és szabályozásokat:

- Az elektromos szolgáltató helyi előírásai és szabályozásai, valamint a megfelelő különleges szabályok
- Országos építésügyi előírások
- **F-gázra vonatkozó szabályozás**
- **EN 50160** (Nyilvános elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői)
- **EN 12828** (Épületek fűtési rendszerei. Vízfűtéses rendszerek tervezése)
- **EN 1717** (Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben, és a visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetekre vonatkozó általános előírások)
- **EN 378** (Hűtőberendezések és hőszivattyúk. Biztonságtechnikai környezetvédelmi követelmények)
- **PED, 2014/68/EU** (Nyomástartó berendezések és rendszerek)

3 Termékismertetés

3.1 Szállított alkatrészek

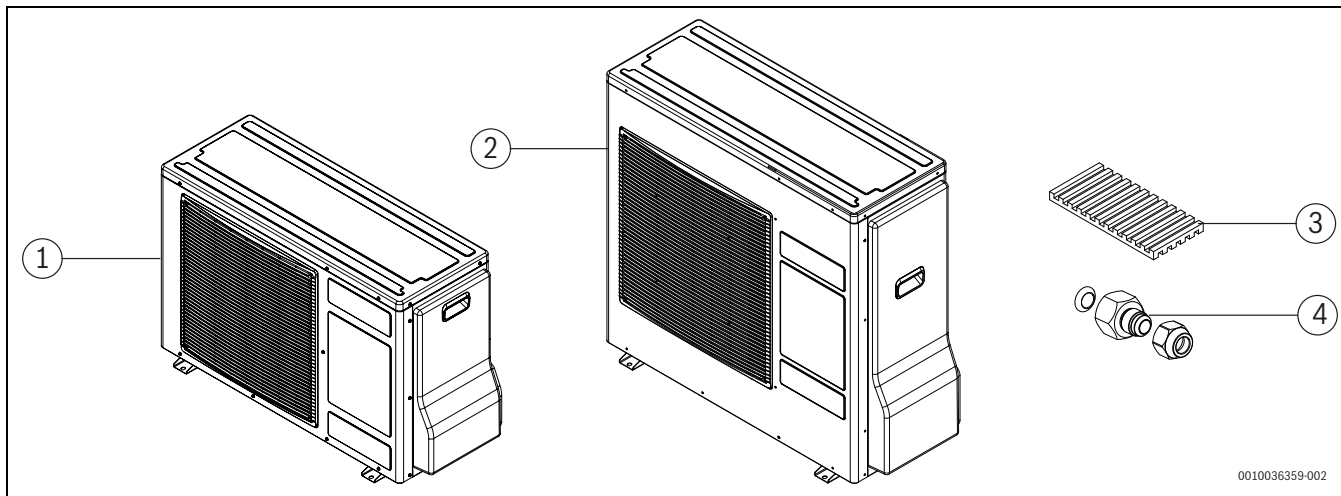

1. ábra Szállított alkatrészek

- [1] CS3400iAWS 4 OR-S
- [2] CS3400iAWS 6 OR-S, CS3400iAWS 8 OR-S, CS3400iAWS 10 OR-S
- [3] Gumialátét (4 db)
- [4] 5/8" – 1/2" adapter a beltéri egység csatlakozóihoz (csak a következővel: CS3400iAWS 4 OR-S)

3.2 Hőszivattyú adatai

A CS3400iAWS kültéri egységet a következőkhöz való csatlakoztatásra tervezték: AWS E, AWS B vagy AWS M kültéri egységek.

Lehetséges kombinációk

AWS E / AWS B	AWS M	CS3400iAWS
10	10	4 OR-S
10	10	6 OR-S
10	10	8 OR-S
10	10	10 OR-S

3. tábl. Kültéri egység-beltéri egység kombinációk

AWS E és AWS M – mindkettő beépített elektromos kiegészítő fűtést tartalmaz.

AWS B – külső kiegészítő (elektromos, illetve olajjal vagy gázzal működő) fűtéssel való használatra, keverőszeleppel.

3.3 Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék felépítését, üzemi viselkedését tekintve megfelel a rá vonatkozó európai irányelveknek, valamint a kiegészítő nemzeti követelményeknek. A megfelelőséget a CE jel tanúsítja.

 A termék megfelelőségi nyilatkozata igényelhető. Ennek érdekében forduljon a kézikönyv hátoldalán található címhez.

3.4 Adattábla

Az adattábla a kültéri egység hátoldalán található. A teljesítményre, a cikkszámra, a sorozatszámra, a gyártás dátumára, a hűtőközeg típusára és mennyiségére vonatkozó információkat tartalmazza.

3.5 Fűtőrendszer – minimális térfogatáram és áramlási sebesség



A több indítási/leállítási ciklus, a hiányos leolvasztás, illetve a szükségtelen riasztások elkerülése érdekében megfelelő térfogatáramú energiát kell tárolni a rendszerben. Energiatárolás a fűtési rendszer vízmennyiségében, valamint a rendszerelemekben (radiátorok és padlófűtés).

A kültéri egység leolvasztásához folyamatosan biztosítani kell a minimális térfogatáramot és áramlási sebességet.

A minimális térfogatáram nyitott körökkel (a szükséges zónaszelepeknek/termosztátoknak mindig teljesen nyitva kell lenniük), illetve puffertárolóval biztosítható. A leghatékonyabb optimális leolvasztáshoz szükséges térfogatáram fel van tüntetve.

A minimális áramlási sebességet biztosítani kell a minimális elérhető térfogatáram esetén. Ha nincs biztosítva a minimális áramlási sebesség, akkor további intézkedésekre van szükség (pl. bypass szelep vagy párhuzamos puffer). Ügyeljen arra, hogy hidraulikus váltó használata esetén egy kiegészítő fűtőköri szivattyú is szükséges.

Bizonyos körülmények között a rendszerben tárolt elérhető energiától függően a teljes leolvasztáshoz kiegészítő fűtés használható.

Kültéri egység	CS3400iAWS 4 OR-S	
	Minimális érték	Ajánlott
Padlófűtés/fan-coil	13 l	35 l
Radiátorok	4 l	13 l
Minimális térfogatáram	15 l/perc	

4. tábl. Minimális térfogatáram és áramlási sebesség a kültéri egység esetén CS3400iAWS 4 OR-S

Kültéri egység	CS3400iAWS 6-10 OR-S	
	Minimális érték	Ajánlott
Padlófűtés/fan-coil	27 l	40 l
Radiátorok	10 l	15 l
Minimális térfogatáram	15 l/perc	

5. tábl. Minimális térfogatáram és áramlási sebesség a kültéri egység esetén CS3400iAWS 6-10 OR-S

3.6 Vezérlési elv

A rendszer vezérlése az épület hőigénye alapján a kompresszor teljesítményének változtatásával és/vagy a beépített/külső kiegészítő fűtőberendezésnek a beltéri egységen keresztül történő bekapcsolásával történik. A vezérlőelektronika a beállított fűtési jelleggörbének megfelelően vezérli a kültéri egységet. Ha a kültéri egység önmagában nem képes kielégíteni az épület hőenergia igényét, a beltéri egység automatikusan elindítja a kiegészítő fűtőberendezést, amely a kültéri egységgel együtt előállítja a szükséges hőmérsékletet az épületben és szükség esetén a melegvíz-tárolóban.

A fűtési és melegvíz mód, ha a kültéri egység inaktív van.

Ha a kinti hőmérséklet kevesebb mint $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ vagy több mint $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ (módosítható érték), akkor a kültéri egység automatikusan kikapcsol, és nem képes hőt termelni. Ebben az esetben a beépített/külső kiegészítő fűtés veszi át a fűtési, illetve a melegvíz mód szerepét.


3.7 Leolvasztás

A kültéri egységben történő leolvasztás elvét forró gázzal történő leolvasztásnak nevezik. A leolvasztás során a hűtőközegkör áramlása megfordul egy elektromosan vezérelt négyutas szelep révén. A kompresszorból érkező sűrített gázt a rendszer az elpárolgató felső részére vezeti, így megolvad a kívül lévő jég. Az eljárás során a fűtési rendszerben keringő víz kissé lehűl. A leolvasztáshoz szükséges idő a jég mennyiségétől és a külső hőmérséklettől függ. A kültéri egység elpárolgatója alatti burkolat alja csepegtető tálcaként szolgál, amelyben a kondenzáció és jég gyülemlik fel.



Célszerű fűtőkábelt felszerelni a csepegtető tálcára és a leeresztőnyílásra (külön rendelhető tartozék a kondenzátum szisztematikus eltávolításához). A fűtőkábel áramellátását a beltéri egység biztosítja.

3.8 A CS3400iAWS 4 OR-S modellszámú kültéri egység méretei

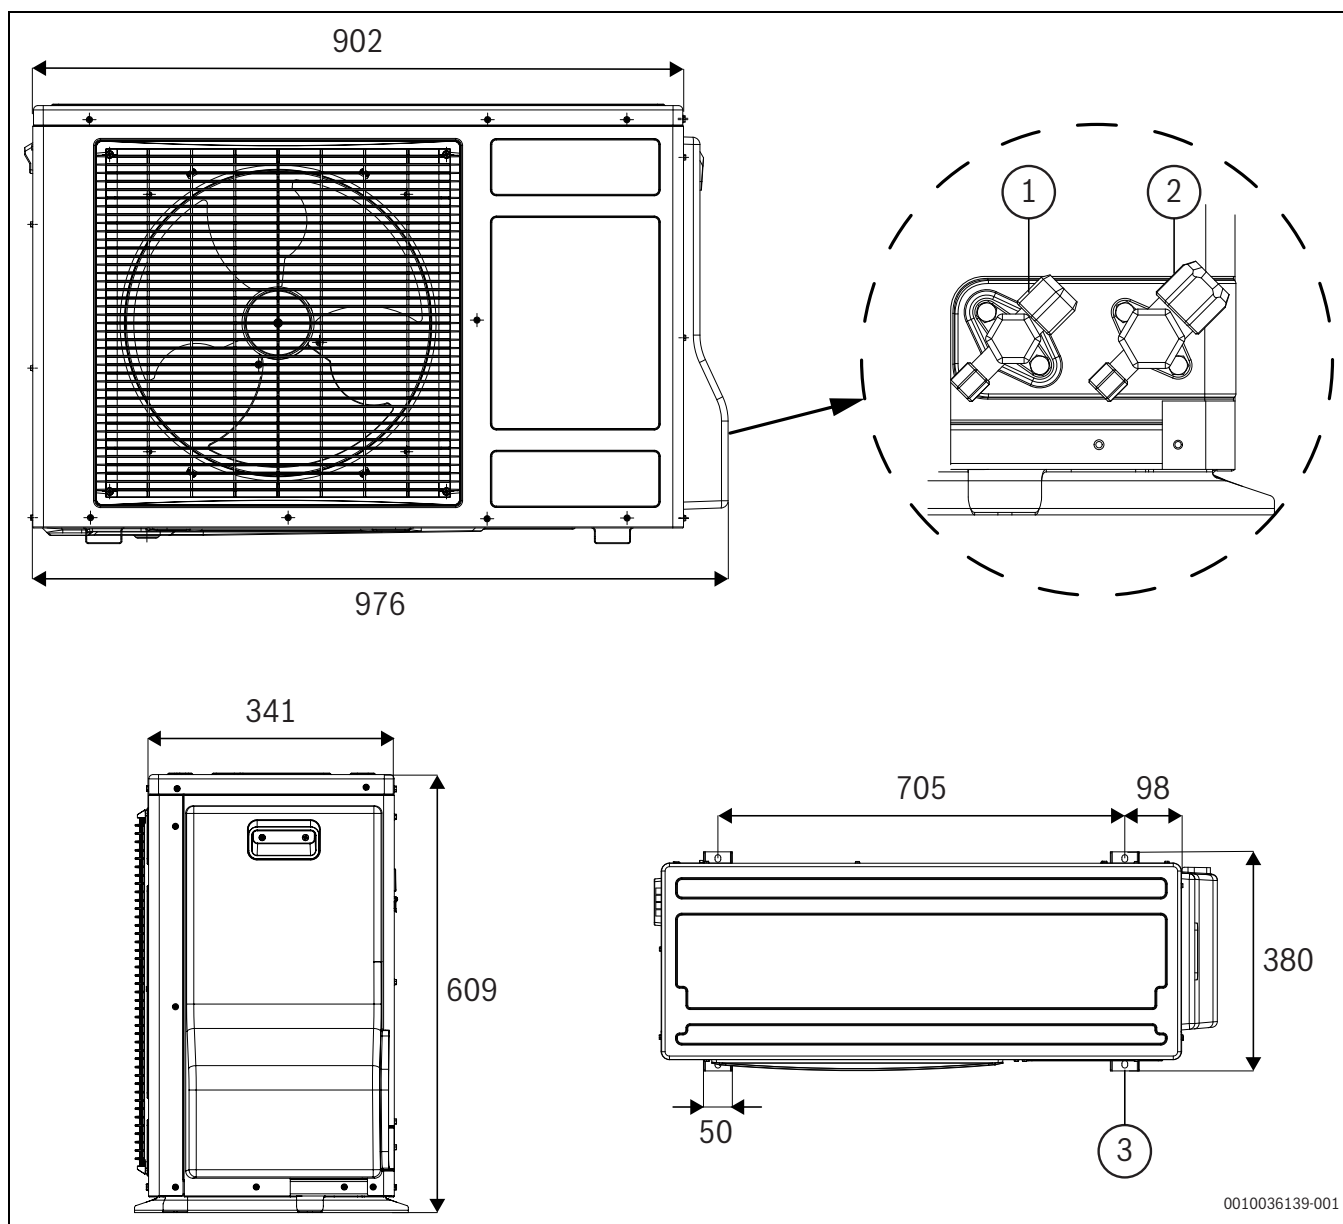


2. ábra A CS3400iAWS 4 OR-S kültéri egység méretei

- [1] Folyadékoldali karbantartó csap
- [2] Gázoldali karbantartó csap
- [3] Rögzítőlábak

0010036139-001

3.9 A CS3400iAWS 6 OR-S, CS3400iAWS 8 OR-S és CS3400iAWS 10 OR-S modellszámú kültéri egységek méretei

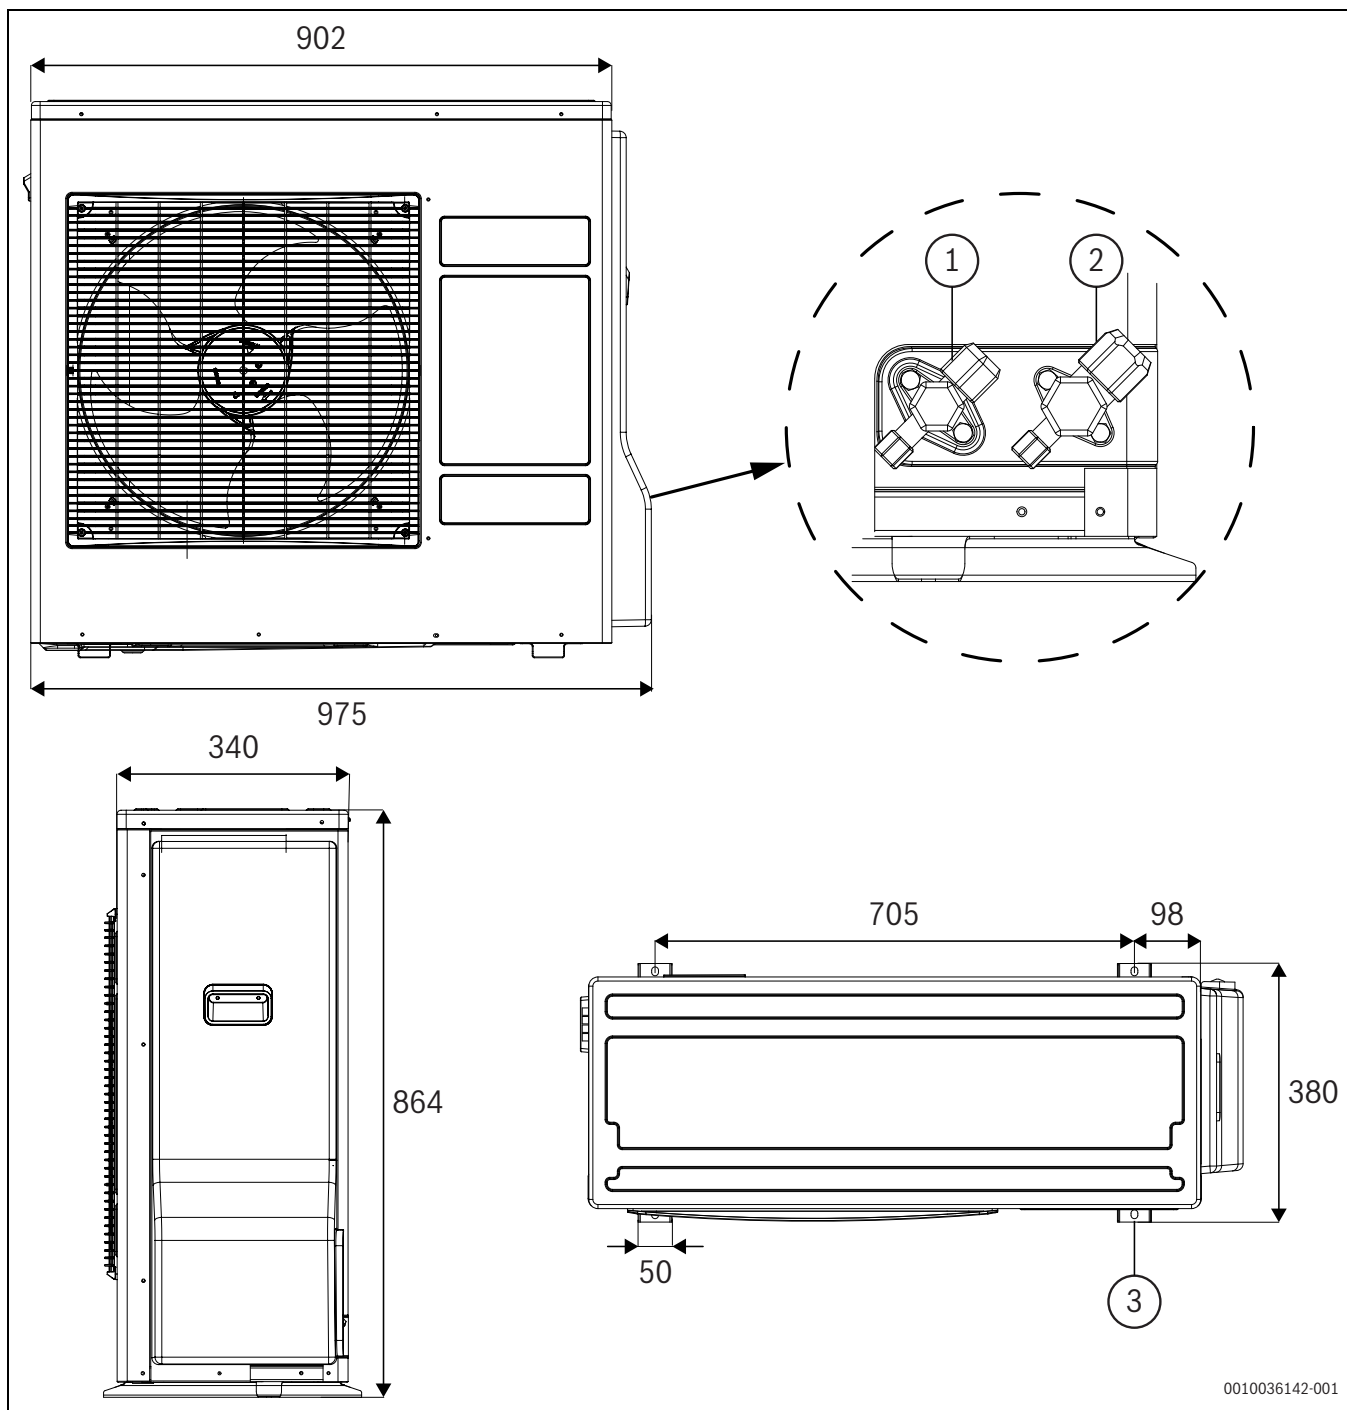


0010036142-001

3. ábra A CS3400iAWS 6 OR-S, CS3400iAWS 8 OR-S és CS3400iAWS 10 OR-S modellszámú kültéri egységek méretei

- [1] Folyadéköldali karbantartó csap
- [2] Gázoldali karbantartó csap
- [3] Rögzítőlábak

3.10 Minimális távolságok

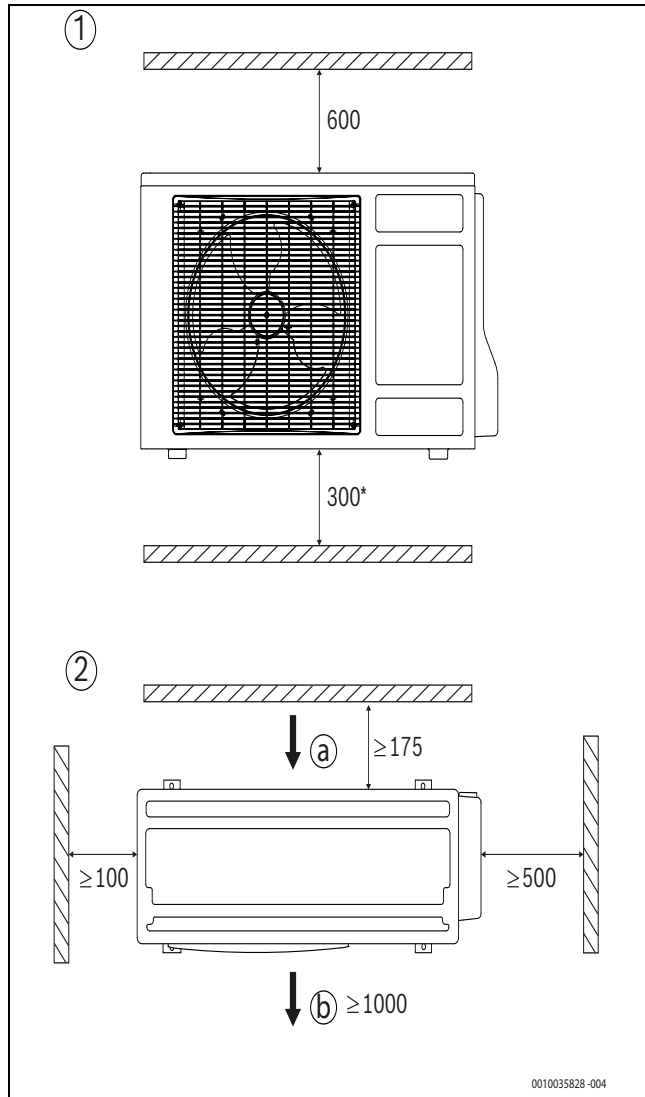

4. ábra Minimális távolságok (mm)¹⁾

[1] Előlnézet

[2] Felülnézet

[a] Levegőbemenet

[b] Levegőkimenet

[*] Nagy hó előfordulása esetén javasolt

4 Szerelési előkészületek



VIGYÁZAT

Sérülésveszély!

A szállítás és telepítés során fennáll a sérülés veszélye. A karbantartás során a készülék belső részei felforrósodhatnak.

- ▶ A kivitelező köteles kesztyűt viselni szállítás, telepítés és karbantartás során.



VIGYÁZAT

Tűz- és robbanásveszély!

Minden lehetséges gyújtóforrást távol kell tartani a beszerelés helyétől, mert tüzet vagy robbanást okozhat.

- ▶ A készülék csak olyan helyiségben tárolható, ahol nincsenek folyamatosan működő gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázfűtő vagy működő elektromos fűtő).
- ▶ A helyes szerelés és üzembehelyezés után a gázkazán vagy hasonló termékek használhatóak ugyanabban a helyiségben.

4.1 Szállítás, tárolás és emelés


ÉRTESÍTÉS

A kültéri egységet szállítás közben a csomagolásban kell tartani.

A kültéri egység sérülésének megelőzése érdekében:

- ▶ A szállítása és tárolása függőleges helyzetben történjen.
- ▶ Ne döntse a berendezést 45°-nál jobban.
- ▶ Nem szabad szállítani vagy tárolni -20 °C alatt és 60 °C fölött.

A kültéri egységet legalább 150 kg teherbírású, szabványos emelőberendezéssel kell emelni. Emeléskor figyelembe kell venni a csomagoláson feltüntetett tömegközéppontot.

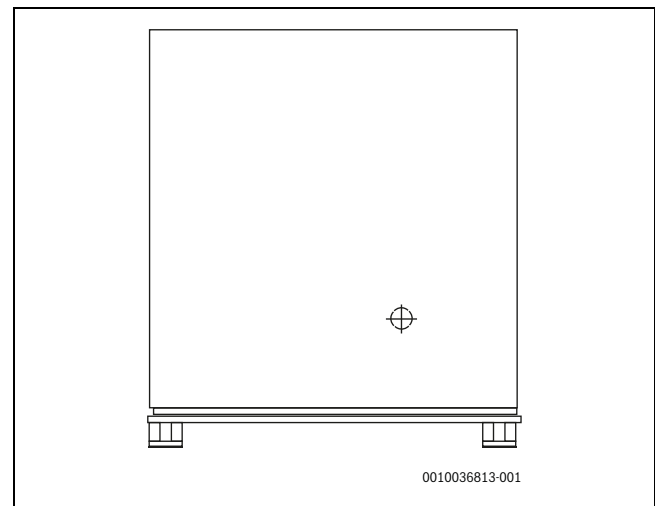

5. ábra A tömegközéppont jelölése a csomagoláson

1) Opcionális hangtompító fedél beszerelése esetén további távolsággal kell számolni. Tekintse át az opcionális hangtompító fedél kézikönyvét.

4.2 Elhelyezés



FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély!

Ha a rögzítési hely nem elég erős, vagy ha a szerelés nem megfelelően történik, az egység leeshet, ami súlyos sérülésekhez vezethet.

- ▶ Rögzítse az egységet erős, szilárd helyre, ami elbírja a súlyát.

A kültéri egység felszerelése előtt a következő tényezőket kell figyelembe venni:

- A kültéri egységet sík és stabil felületen kell elhelyezni.
- A kültéri egységet száraz, jól szellőző helyen célszerű elhelyezni.
- Kerülni kell a falakkal körülvett területet.
- A kültéri egységet a közvetlen napfénytől minél jobban védett helyen kell elhelyezni, lehetőleg úgy, hogy a lehető legkisebb mértékben érje a homlokfelületét szemből érkező szél.
- Az egység ne legyen kitéve erős szélnek. Szükség esetén szélfogót kell felszerelni.
- Az egység tetőre történő felszerelésére különleges állami előírások vonatkozhatnak. Gondoskodni kell a megfelelő rögzítésről és tájolásról, nehogy a szél elbillenthesse az egységet.
- A kültéri egység felállításakor figyelembe kell venni az általa keltett zaj terjedését is, különösen a szomszédokat érő zajterhelés elkerülése érdekében. Amikor csak lehetséges, ne helyezze a kültéri egységet helyiség vagy ablak elé.
- Gondoskodni kell arról, hogy az egység mindig hozzáférhető legyen a karbantartási munkák elvégzéséhez. Ha a hozzáférés korlátozott, pl. magasba történő felszerelés miatt, megfelelő intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a karbantartási munkák továbbra is elvégezhetők további időráfordítás vagy költséges szerelési segédeszközök nélkül.
- A kültéri egységet ne olyan helyre szerelje fel, ami csak könnyűszerkezetes, például cserép vagy palateton közlekedve érhető el. Ebben az esetben nem biztosítunk szervizt.

A tengerszint feletti magassággal kapcsolatos szempontok

A kültéri egység legfeljebb 2000 m-es tengerszint feletti magasságban telepíthető.

A kültéri egység tengerparton történő felszerelésére vonatkozó megfontolások

A kültéri egységet a tengertől legalább 500 m távolságra kell elhelyezni. Franciaország Bretagne és Normandia régióiban, valamint Írország Connaught és Munster régióiban legalább 1000 méteres távolságot ajánlott betartani. Célszerű a készüléket úgy elhelyezni, hogy az elpárologtató ne a tengeri széllel szemben álljon.

ÉRTESÍTÉS

A termék károsodhat vagy meghibásodhat!

Az alkatrészekben rövidzárlat vagy korrózió keletkezhet.

- ▶ Kerülni kell a kültéri egység nedves helyen történő elhelyezését.
- ▶ Az egység ne legyen a korróziót elősegítő és nedves környezetben.

Az erős széllel, heves esőzéssel és havazással sújtott területeken történő szereléssel kapcsolatos megfontolások:

- ▶ A kültéri egységet úgy kell elhelyezni, hogy a levegőáramlás iránya 90°-os szöget zárjon be a széliránnyal. Ha szükséges, akadályt kell elhelyezni az egység elé, ami megvédi azt a rendkívül erős szélről.
- ▶ Építsen védőtetőt a kültéri egység fölé, hogy megvédje azt az esőtől és hótól. Ügyelni kell arra, hogy semmi ne gátolja a levegő áramlását az egység körül.

5 Szerelés



VIGYÁZAT

Sérülésveszély!

A kültéri egység elpárologtatóját a szerelés során keletkező esetleges sérülések elkerülése érdekében a lamellákat védő kartonlappal szállítjuk. A védő kartonlapot csak az ellenőrző lista összes lépésének elvégzése után szabad eltávolítani.

- ▶ Ne távolítsa el a védő kartonlapot az elpárologtatóról, amíg el nem végezte az alábbiakban említett összes lépést.



Minden szerelés eltérő. Az alábbi ellenőrző lista az ajánlott szerelési lépések általános leírását tartalmazza.

1. Helyezze el és rögzítse a kültéri egységet egy szilárd felületre.
2. Csatlakoztassa a kültéri egységtől érkező hűtőközegcsöveket a beltéri egységhez.
3. Csatlakoztassa a CAN-BUS-kábelt a kültéri és a beltéri egységekhez.
4. Csatlakoztassa a kültéri egység tápegységét az elektromos hálózathoz az elosztószekrényben.


5.1 Szerelés

5.1.1 Alapozás a telepítéshez




A falra történő felszereléssel járó zaj miatti problémák elkerüléséhez ahol lehet, ajánlatos az egységet padlókenyelvekkel (tartozék) a földre telepíteni.

- ▶ Ellenőrizze a telepítés helyének szilárdságát és vízszinteségét, hogy az egység ne okozzon működésből adódó rezgéseket vagy zajt a telepítés után.
- ▶ Szerelje fel a gumialátéteket.
- ▶ Rögzítse biztonságosan az egységet az alapozó csapszegekkel.

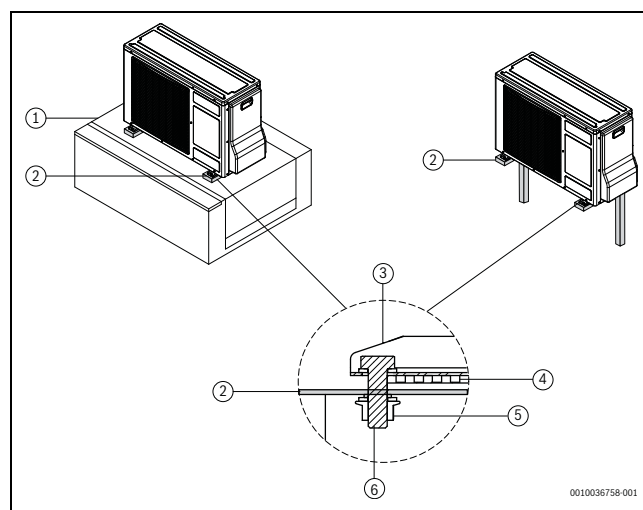


6. ábra

- [1] Beton
- [2] Padló-/falrögzítő bilincs (tartozék)
- [3] A kültéri egység lábai
- [4] Gumialátétek
- [5] Anyacsavar
- [6] Csavarok

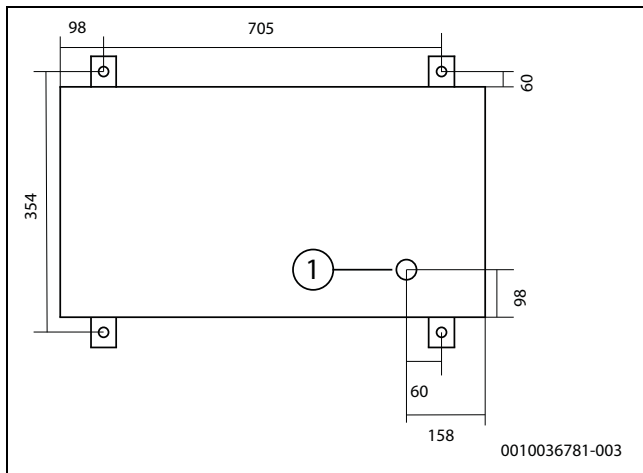

7. ábra Kültéri egység alsó lemez (mm)

[1] Vízelvezető tömlő

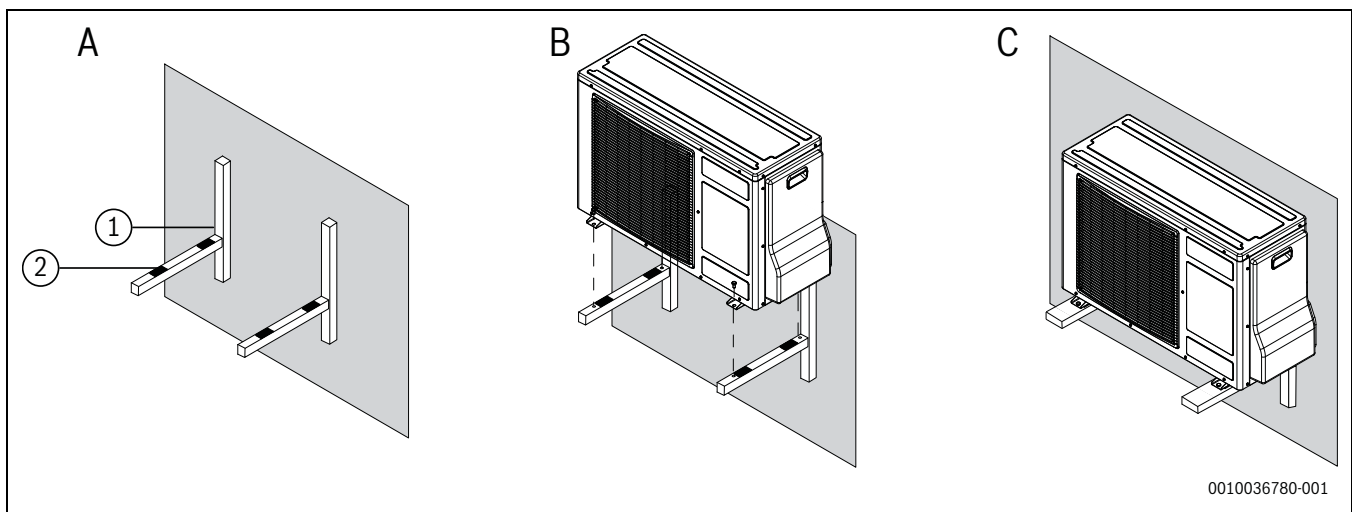5.1.2 Falra szerelt kültéri egység összeszerelése

8. ábra Falra szerelt kültéri egység

[1] Falrögzítő bilincs (tartozék)

[2] Gumialátétek

[A] Csavarozza a falrögzítő bilincseket a falhoz, és rögzítse a gumialátéteket

[B] Helyezze a kültéri egységet a falrögzítő bilincsekre

[C] Csavarozza a kültéri egységet a falrögzítő bilincsekre




Győződjön meg arról, hogy a fal vastagabb 20 cm-nél, illetve hogy képes megtartani a teljes terhelést. Ne szerelje fel az egységet könnyűszerkezetes falra.



Ha a kültéri egységet csak létrával lehet elérni, ne szerelje a kültéri egységet a föld szintjénél 3 m-rel magasabbra.

5.1.3 Földön álló kültéri egység összeszerelése

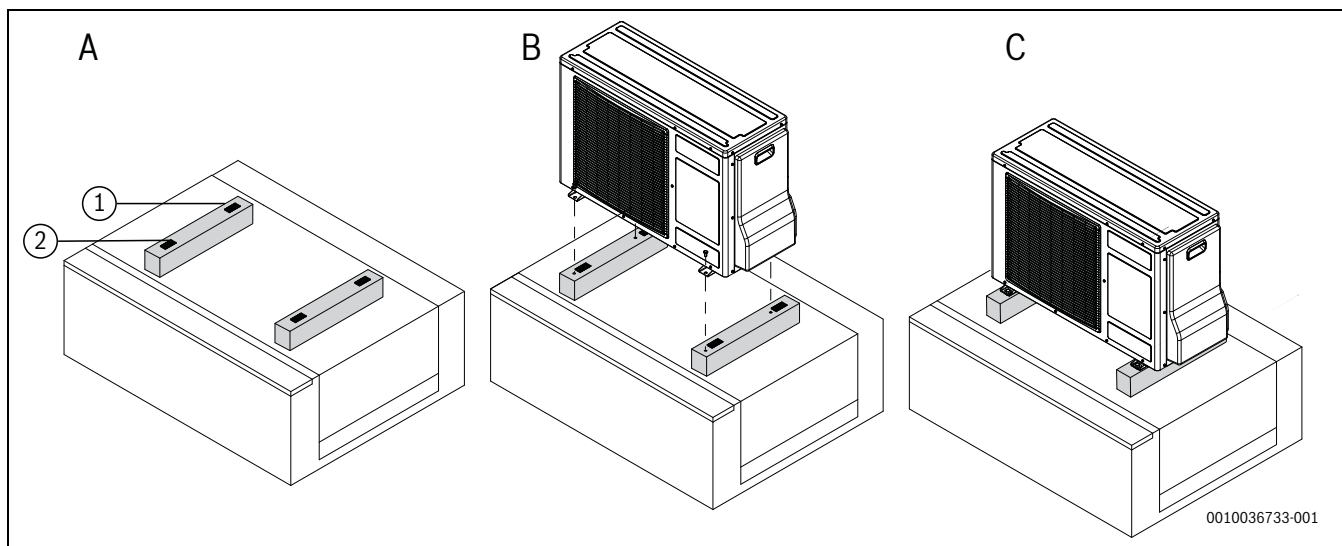

9. ábra Földön álló kültéri egység

- [1] Rögzítő bilincs (tartozék)
 [2] Gumialátétek
 [A] Csavarozza a rögzítő bilincseket a betonba, és rögzítse a gumialátéteket
 [B] Helyezze a kültéri egységet a rögzítő bilincsekre
 [C] Csavarozza a kültéri egységet a rögzítő bilincsekre



Rögzítse az egységet egy szerelőalapra, amely egy legalább 10 cm magas betonplatformon vagy 10 cm-rel megemelt galvanizált fémalapon helyezkedik el.

5.1.4 Kondenzvíz-lefolyó

ÉRTESÍTÉS

- ▶ A lefolyó nem megfelelő felszerelése esetén a kiszivárgó víz károsíthatja a környező területet.
- ▶ A kondenzátum károsíthatja vagy szennyezheti a szerkezet anyagát.

1. A készüléket úgy állítsa fel, hogy a kondenzvíz fagy- és akadálymentesen a talajba tudjon szivárogni.
2. **A kondenzvíz elvezető tömlőn keresztül történő irányított elvezetése kapcsán tekintse meg a fűtőkábel szerelési útmutatóját.**

5.2 Hűtőközeg-vezeték

5.2.1 A R32 hűtőközeg-rendszerek kezelésére vonatkozó biztonsági szempontok



VIGYÁZAT

Hűtőközeg-szivárgás okozta fagyási sérülés és mérgezés kockázata!

A hűtőközeg fagyási sérülést okozhat. Hűtőközeg-szivárgás esetén ne érintse meg a kültéri egység egyetlen alkatrészét sem.

- ▶ A hűtőközeg ne kerüljön szembe és ne érintkezzen bőrfelülettel.
- ▶ Azonnal szellőztesse ki a helyiséget.



VESZÉLY

Meghibásodás, tűz és robbanás veszélye!

Ha a hűtőközegrendszer a felszerelés során nem működik megfelelően, akkor fennáll a meghibásodás, a tűz és a robbanás veszélye.

- ▶ A hűtőközegrendszerrel csak szakképzett szerelők vagy szerviztechnikusok dolgozhatnak.
- ▶ A munkaterület közelében nem lehet semmilyen gyújtóforrás.
- ▶ Csak kimondottan az R32 hűtőközeghez gyártott szerszámokat és csőelemeket használjon.
- ▶ Megfelelő hűtőközeg-szivárgásérzékelővel ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a hűtőközegrendszer.

ÉRTESÍTÉS

Környezeti veszély kockázata!

- ▶ Tilos a hűtőközeget a levegőbe kiereszteni.



FIGYELMEZTETÉS

Robbanásveszély

A hűtőközegcsövekben lévő, nem odavaló anyagok a teljesítmény csökkenését, magas nyomást okozhatnak a hűtőközegkörben, robbanást és sérülést okozva.

- ▶ A megadott hűtőközegen kívül más anyagok nem kerülhetnek a hűtőrendszerbe.



Biztosítani kell, hogy minden cső és csatlakozás védve legyen a fizikai sérülésekkel szemben. A beltéri egység mechanikus csatlakozóinak hozzáférhetőnek kell lenniük karbantartási célokra.



A teljesítmény- és energiavesztés minimalizálása érdekében:

- ▶ A lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a csőmozgásokat, a szűk könyököket és a csavarodásokat.



Használjon hűtőközeghez készült, kiváló minőségű belső felülettel rendelkező, olajmaradványok nélküli réz csővezetést az EN 12735-1 szabvány szerint.



Használjon az adattáblán feltüntetett hűtőközeghez kifejezetten megadott szerszámokat és csőalkatrészeket.

5.2.2 Csővezeték-csatlakozások – Általános



VIGYÁZAT

Hibás működés kockázata!

A beltéri és a kültéri egység közötti csővezeték hosszúsága csökkenti az egység hőteljesítményét és hatékonyságát, így befolyásolja a készülék működését.

- ▶ A csővezeték hossza legyen a lehető legrövidebb (≥ 3 m).
- ▶ Ne lépje túl a maximális csővezeték-hosszúságot.
- ▶ Megfelelően végezze a hűtőközeg-feltöltést, és tartsa be a maximálisan engedélyezett mennyiséget – ezt tilos túllépni.
- ▶ Ha a csővezeték hosszúsága meghaladja a 10 m-t, az alábbi táblázatnak megfelelően adagoljon hozzá további hűtőközeget.

A kiegészítő hűtőközeg nélkül használható maximális csővezeték-hosszúság 10 m. Eddig a hosszúságig nem szükséges kiegészítő hűtőközeg.

A 10 m-nél hosszabb csővezeték esetén szükséges kiegészítő hűtőközeg mennyiségének kiszámításához a következő példa nyújt segítséget: egy 30 m-es egybefüggő csőhosszúságú split egység telepítésénél töltsön még 400 g kiegészítő hűtőközeget a rendszerbe. A számítási mód a következő: (egybefüggő csőhosszúság - normál egybefüggő csőhosszúság) x kiegészítő hűtőközeg-mennyiség = $(30-10) \times 20 \text{ g} = 400 \text{ g}$


Mértékegység	Csőméret (mm : hüvelyk) (Átmérő : Ø)		Egybefüggő csőhosszúság ¹⁾		Csőmagasság ²⁾		Hűtőközeg	Normál mennyiség	*Kiegészítő Hűtőközeg (g/m) egyszeres csőhosszúság	Maximális mennyiség (kg)
	Gáz	Folyékony	Normál (m)	Max. (m)	Normál (m)	Max. (m) ³⁾				
CS3400iAWS 4 OR-S	12,7 (1/2")	6,35 (1/4")	10	30	0	15	R32	1,10	20	1,50
CS3400iAWS 6 OR-S	15,88 (5/8")	6,35 (1/4")	10	30	0	15	R32	1,30	25	1,80
CS3400iAWS 8 OR-S	15,88 (5/8")	6,35 (1/4")	10	30	0	15	R32	1,30	25	1,80
CS3400iAWS 10 OR-S	15,88 (5/8")	6,35 (1/4")	10	30	0	15	R32	1,30	25	1,80

1) Keresse meg az (1) jelölést a → 10. ábrán

2) Keresse meg a (2) jelölést a → 10. ábrán

3) 3 méterenként kötelező az olajcsapda

6. tábl. Csőhossz, magasság és hűtőközeg-mennyiség

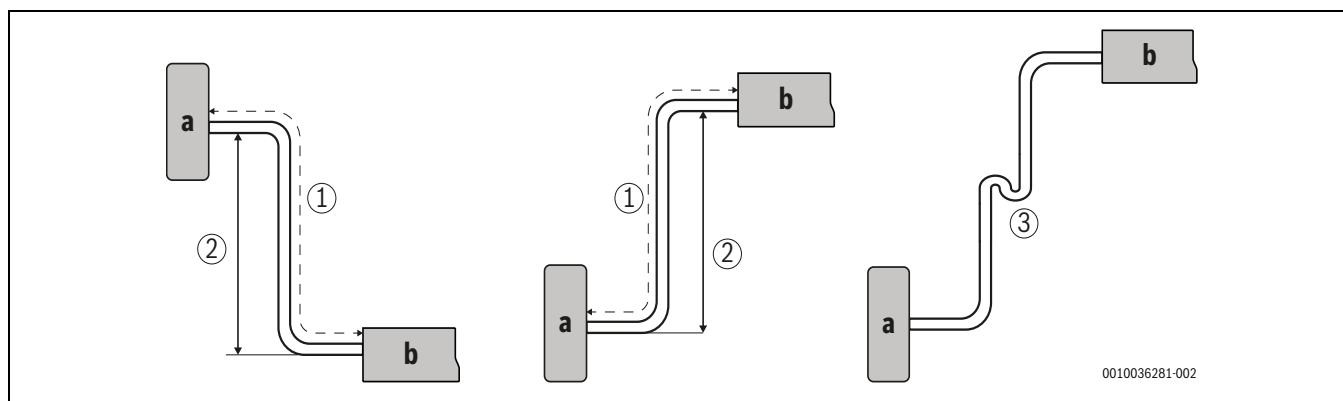

10. ábra Csőhossz és magasság

[3] Olajcsapdák


- [a] Beltéri egység
[b] Kültéri egység
[1] Csőhossz
[2] Csőmagasság

5.2.3 A csővezetékek előkészítése

A csőrendszer szerelésének megkezdése előtt elő kell készíteni a csöveket. Ehhez csővágó szerszámmal és megfelelő csőperemező szerszámmal van szükség.

Az alábbiakban ismertetjük, hogyan kell előkészíteni a csővezetékeket a beszereléshez.

- A csövek méretre vágását végezze a csővágó szerszámmal

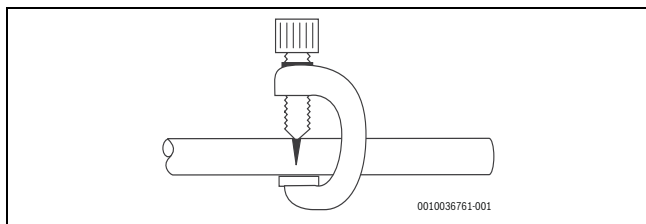


11. ábra

- Távolítsa el minden sorját rézcső sorjátlanítóval. Fordítsa a csövet lefelé, hogy kihulljon belőle minden fémhulladék, ne maradjon benne semmi.




Gázszivárgás léphet fel, ha a sorja nincs megfelelően eltávolítva.

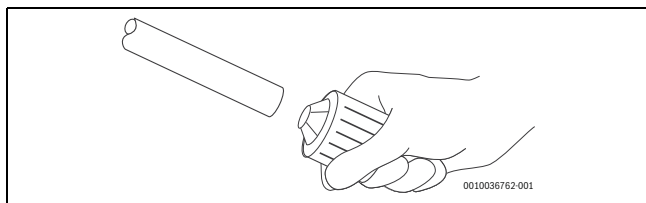

12. ábra

- Tekerje be a szigetelt cső végét, hogy ne kerülhessen víz a csőrendszerbe.
- Csúszassa rá a hollandi anyát a rézcsőre, majd végezze el a cső peremzését a csőperemező szerszámmal.

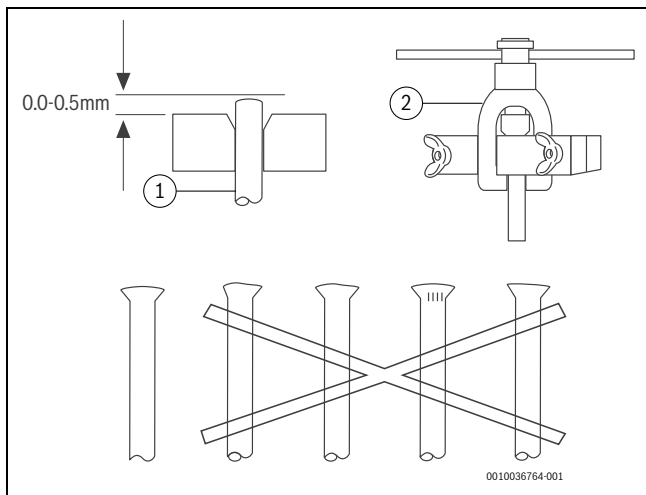

13. ábra

- [1] Rézcső
[2] Csőperemező szerszám


A csőperem legyen teljesen sima, ne legyen rajta karcolás, és az ívek legyenek egyenletesek. Ha ez nincs így és a peremzés hibás (egyenetlen ívek, karcolás, repedés vagy ferdeség), a peremzési eljárást újra el kell végezni.

5.2.4 Csatlakoztassa a kültéri egység csöveit a beltéri egységhez

Lehet, hogy a falban egy lyukat kell kialakítani a kültéri egység csöveinek beltéri egységhez való csatlakoztatásához. Ehhez érdemes Ø 60 mm-es magfúrót használni.


Miután a csöveket előkészítette (lásd: 5.2.3. fejezet), csatlakoztathatja azokat a kültéri egységhez.

- Először távolítsa el az oldalsó burkolatot, hogy hozzáférhessen a szelepekhez.

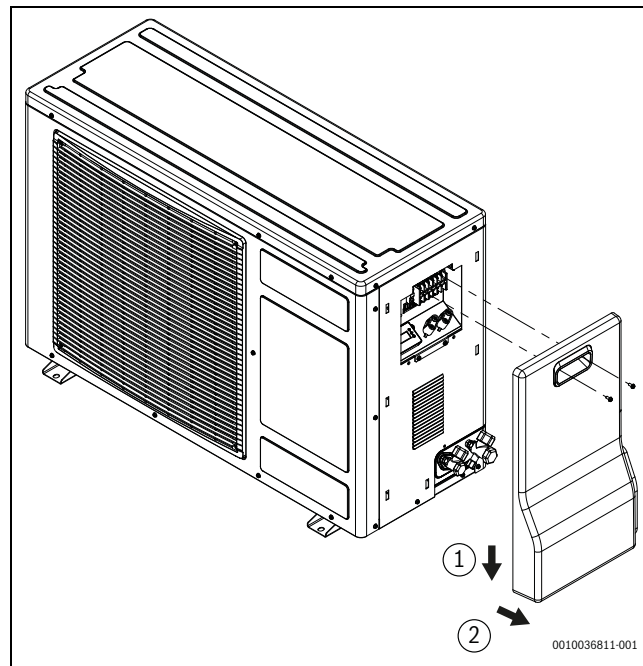

14. ábra Távolítsa el az oldalsó burkolatot

- Igazítsa a csövek közepét a szelepekhez.

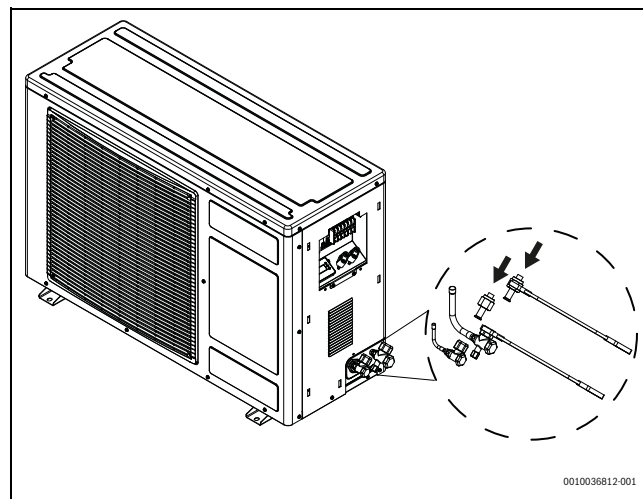


15. ábra Csavarozás

- Nyomatékkulcs segítségével húzza szorosra a szelepeket az alábbi táblázat szerint:

	Tömlőmért	1/4	3/8	1/2	5/8
Hollandi anyák		13-18	40-45	60-65	70-75
Szelep kupak	Nyomaték (Nm)	13-20	13-20	18-25	18-25
Szervizcsatlakozó-kupak		11-13	11-13	11-33	11-33


7. tábl.

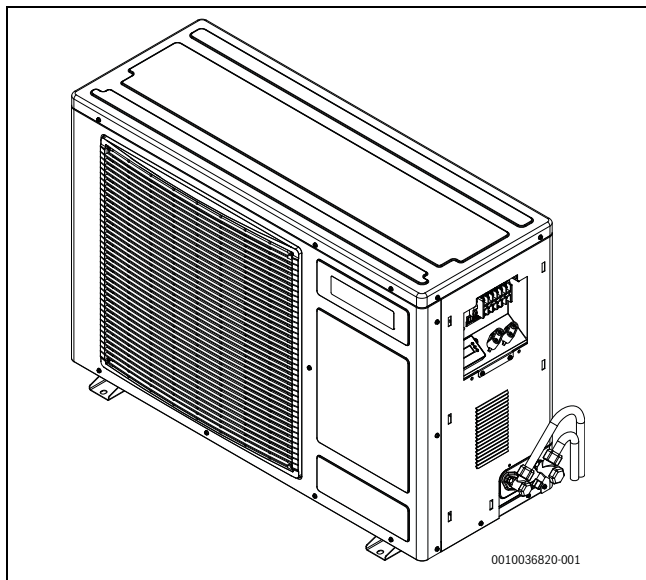

16. ábra A kültéri egységhez csatlakoztatott csövek



A hűtőközegcsövek nem érintkezhetnek közvetlenül egymással vagy a fallal. Minden csövet szigetelni kell.

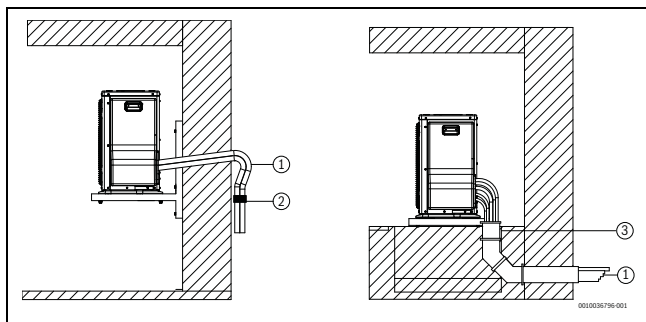

17. ábra A kültéri egység és a beltéri egység csatlakoztatása

- [1] Szigetelt csövek
- [2] Csőbilincs EPDM burkolattal
- [3] Lezárt csövek



A hűtőközegcső-csatlakozásoknak a felszínen kell lenniük. A csőcsatlakozások nem lehetnek a föld alatt.

5.2.5 A tömítettség ellenőrzése

A tömítettség vizsgálata során tartsa be a nemzeti és a helyi irányelveket.


- ▶ Távolítsa el a szelepeken lévő sapkákat.
- ▶ Csatlakoztassa a Schrader-nyitót és a nyomásmérőt a Schrader-szelephez.
- ▶ Csavarja be a Schrader-nyitót, és nyissa ki a Schrader-szelepet.
- ▶ Hagyja zárva a szelepeket, és tölts fel a rendszert nitrogénnel, amíg a nyomás 10%-kal meghaladja a maximális tervezett nyomást, amely a kültéri egység adattábláján olvasható.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a nyomás 10 perc elteltével is változatlan-e.
- ▶ Engedjen be nitrogént, amíg eléri a tervezett nyomást.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a nyomás 1 óra elteltével is változatlan-e.
- ▶ Engedje ki a nitrogént.

5.2.6 Vákuum, túlnyomásos és szivárgástereszt

Ebben a szakaszban már el kellett készülnie a kültéri és a beltéri egység közötti csőcsatlakozásnak. Ezt követően a hűtőközegcsövekben maradt levegőt ki kell üríteni. Ezt követően tömörségvizsgálatot kell végezni az esetleges gázszivárgások felderítésére.

A kiürítés és a tömörségvizsgálat lépései az alábbiak:

1. Tisztítsa ki a csőrendszert nitrogéngázzal.
2. Csatlakoztassa a feltöltő tömlőket a biztosítószeeggel a töltő készlet kis- és nagy nyomású oldalához, valamint a gáz- és a folyadékszelep szervizcsatlakozójához. Ellenőrizze, hogy a feltöltő tömlő vége a biztosítószeeggel a szervizcsatlakozóhoz csatlakozik-e.
3. Csatlakoztassa vákuumszivattyúhoz a töltő készlet középső tömlőjét.
4. Kapcsolja be a vákuumszivattyút, és gondoskodjon róla, hogy a vákuum értéke nagyjából 30 Pa (250 MICRON, 0,3 millibar) legyen. Ezzel biztosítható a hűtőközegkör megfelelő kiszáritása.
5. Zárja el a töltő készlet kis- és nagy nyomású oldalát, és kapcsolja ki a vákuumszivattyút. Megjegyezzük, hogy a műszerek mutatói nagyjából 30 percen át nem szabad, hogy elmozduljanak.
6. Válassza le a feltöltő tömlőt a vákuumszivattyúról, valamint a gáz- és a folyadékszelep szervizcsatlakozójáról.
7. Szerelje vissza, és húzza meg a szervizcsatlakozó-kupakját mindkét szelepen.
8. Távolítsa el a szelepkupakot a két szelepről, és nyissa meg a szelepeket imbuszkulccsal. Ettől a csövek és a beltéri egység egyaránt feltöltődnek.
9. Szerelje vissza a szelepkupakokat a szelepekre.
10. Ellenőrizze, hogy nincs-e gázszivárgás a négy menetes csatlakozónál és a szelepsapkáknál. Végezze el az ellenőrzést elektronikus szivárgásérzékelő vagy buborékos szivárgáskereső segítségével.

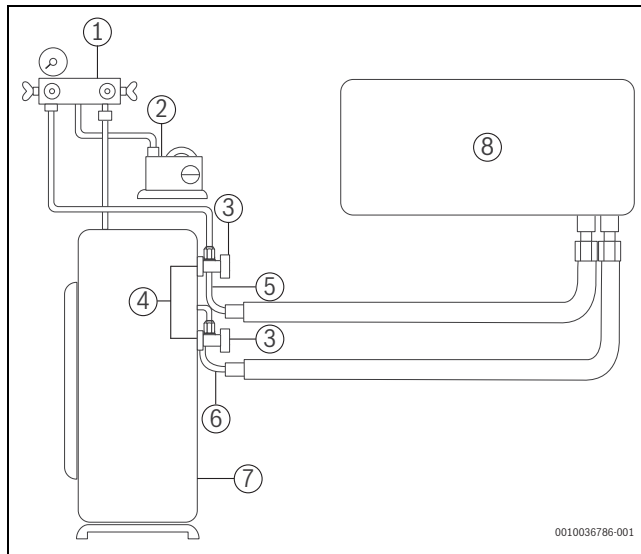

18. ábra Vákuum, túlnyomásos és szivárgástereszt

- [1] Töltő készlet
- [2] Vákuumszivattyú
- [3] Kupak
- [4] Karbantartó csap
- [5] Gáz szelep
- [6] Folyadék szelep
- [7] Kültéri egység
- [8] Beltéri egység

5.3 Elektromos csatlakoztatás

VESZÉLY

Áramütés veszélye!

A kültéri egység részegységei vezetik az elektromos áramot. Az áramtalanítás után a kültéri egység kondenzátorait hagyni kell kisülni.

- ▶ Kapcsolja le a főkapcsolót.
- ▶ Várjon legalább öt perct minden elektromos munka előtt, hogy a kondenzátorok teljesen kisüljenek.

ÉRTESÍTÉS

A rendszer károsodhat, ha nincs benne víz, amikor bekapcsolják.

A fűtési rendszer elemei túlhevülhetnek, ha nincsenek feltöltve vízzel, amikor a rendszert bekapcsolják.

- ▶ Töltsse fel a melegvíz-tárolót és a fűtési rendszert, mielőtt bekapcsolná, és hozza létre a megfelelő nyomást.

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés kockázata és tűzveszély!

Ha a tápkábel áramterhelése túl nagy, áramütés kockázata vagy tűzveszély léphet fel.

- ▶ Az elektromos bekötéssel kapcsolatban kövesse anemzeti vezetékezési előírásokat.
- ▶ Ha áramköri megszakítót használ, annak képesnek kell lennie az összes pólus megszakítására 3 mm érintkezőtávolsággal.
- ▶ A beltéri egységtől eltérő áramkörrel és tápaljzatról kell a berendezést működtetni.

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés kockázata és tűzveszély!

Ha a kapcsolószekevény fedele nincs tökéletesen rögzítve, akkor a kivezetéseknél és a csatlakozóknál felmelegedést, tüzet vagy áramütést okozhat.

- ▶ A vezetékeket megfelelően kell elvezetni úgy, hogy a kapcsolószekevény fedelét megfelelően rögzíteni lehessen.

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés kockázata és tűzveszély!

A tápkábel nem megfelelő használata tüzet vagy áramütést okozhat.

- ▶ Ügyeljen a tápvezeték épségére, és ne használjon nem megfelelő méretezésű tápvezeteket.
- ▶ Ne változtasson a tápvezeték hosszán. Szükség esetén használjon hosszabbítókábelt, és ne működtessen más berendezést a kültéri egység által is használt tápaljzatról.
- ▶ Ha a tápvezeték megsérült, bízsa szakképzett villanyszerelőre a cseréjét.

FIGYELMEZTETÉS

A kültéri egység elektromos kapcsolatának biztonságosan és az érvényes előírásoknak megfelelően leválaszthatónak kell lennie.

- ▶ A biztonságos működés érdekében a hálózati vezetékekbe olyan megszakító berendezést kell beépíteni, amely III. kategóriájú túlfeszültség esetén teljes megszakítást biztosít a villanyszerelési szabályoknak megfelelően.

FIGYELMEZTETÉS

A tápfeszültség nem térhet el 10%-nál nagyobb mértékben a névleges feszültségtől.

FIGYELMEZTETÉS

A föld és a nulla közti feszültségnek 3 V alatt kell lennie. A készülék fázisainak a teljes elektromos hálózatra történő bekötését körültekintően kell végezni, hogy ne alakuljon ki fázisegyenetlenség a háztartási 3 fázisú rendszerben (ha van).

FIGYELMEZTETÉS

A kültéri egységet az adattáblán feltüntetett értékű megszakítón keresztül kell a megfelelő hálózati aljzathoz csatlakoztatni.

- ▶ Válasszon a biztosítékvédelemnek és a készülék áramfelvételének megfelelő keresztmetszetű tápkábelt.
- ▶ Használja a beépíteni kívánt típusnak megfelelő névleges biztosítékot és tápáramkört.
- ▶ A kültéri egységet kösse be a kapcsolási rajznak megfelelően (→ 9.4. fejezet). Ne kössön az áramkörre más fogyasztót.
- ▶ A nyomtatott áramköri lapok cseréjekor vegye figyelembe a színkódolást, mivel a különböző színű nyomtatott áramköri lapok nem cserélhetők fel egymással.
- ▶ Szereljen fel áram-védőkapcsolót az országban érvényes szabályozási követelményeknek megfelelően.

Gyártóként nem tartjuk szükségesnek a hőszivattyú áram-védőkapcsolóval történő használatát. Ha a regionális közműszolgáltató vagy az ügyfél műszaki csatlakoztatási feltételei, illetve az épület kialakítása miatt szükség van áram-védőkapcsolóra, akkor a hőszivattyúhoz a speciális elektronika (inverter) védelme érdekében B típusú AC/DC érzékeny áram-védőkapcsolót kell felszerelni.

FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, a készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy minden külsőleg csatlakoztatott eszköz megfelelően földelve van-e.

5.3.1 A kültéri egység csatlakoztatása



FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély!

Ha a beltéri és a kültéri egység közötti csatlakozás nem megfelelő, az a csatlakozás felforrósodásához vagy kigyulladásához vezethet.

- ▶ Használjon a specifikációnak megfelelő kábelt, és csatlakoztassa, illetve a bilinccsel rögzítse azt szorosan, hogy az elektromos csatlakozás ne legyen kitéve külső erőnek.

ÉRTESÍTÉS

Elektromos zavar miatti meghibásodás!

Áramköri kábelek (230/400 V) nem lehetnek CAN-Bus kábelek (12 V) közelében.

- ▶ Győződjön meg arról, hogy az áramköri kábelek és a CAN-BUS kábelek között legalább 100 mm a távolság.

ÉRTESÍTÉS


Rendszerkárosodás a 12 V és CAN-BUS csatlakozó összecserélése miatt.

A kommunikációs áramköröket nem 12 V egyenárammal való használatra tervezték.

- ▶ Ellenőrizze, hogy a kábelek a megfelelő csatlakozókhoz kapcsolódnak-e a nyomtatott áramköri lapon.

A kültéri egység csatlakoztatásához:

1. Készítse elő a kábeleket a csatlakoztatáshoz.
2. Távolítsa el a fedelet a beltéri és a kültéri egységről, és nyissa ki a kültéri egység csatlakozókapcsait.
3. Távolítsa el és fordítsa meg a kábelkapocs-csavart.
4. Csatlakoztassa a beltéri és kültéri egység közötti kommunikációs kábelt (19. [A] ábra). A kommunikációs kábel beltéri egységhez csatlakozó végének árnyékoltnak kell lennie.
5. Csatlakoztassa a tápegység egyik végét a kültéri egységhez (19. [B] ábra) és a másik végét a tápelosztóhoz.
6. Rögzítse a kábeleket a kábelkapcsokkal.

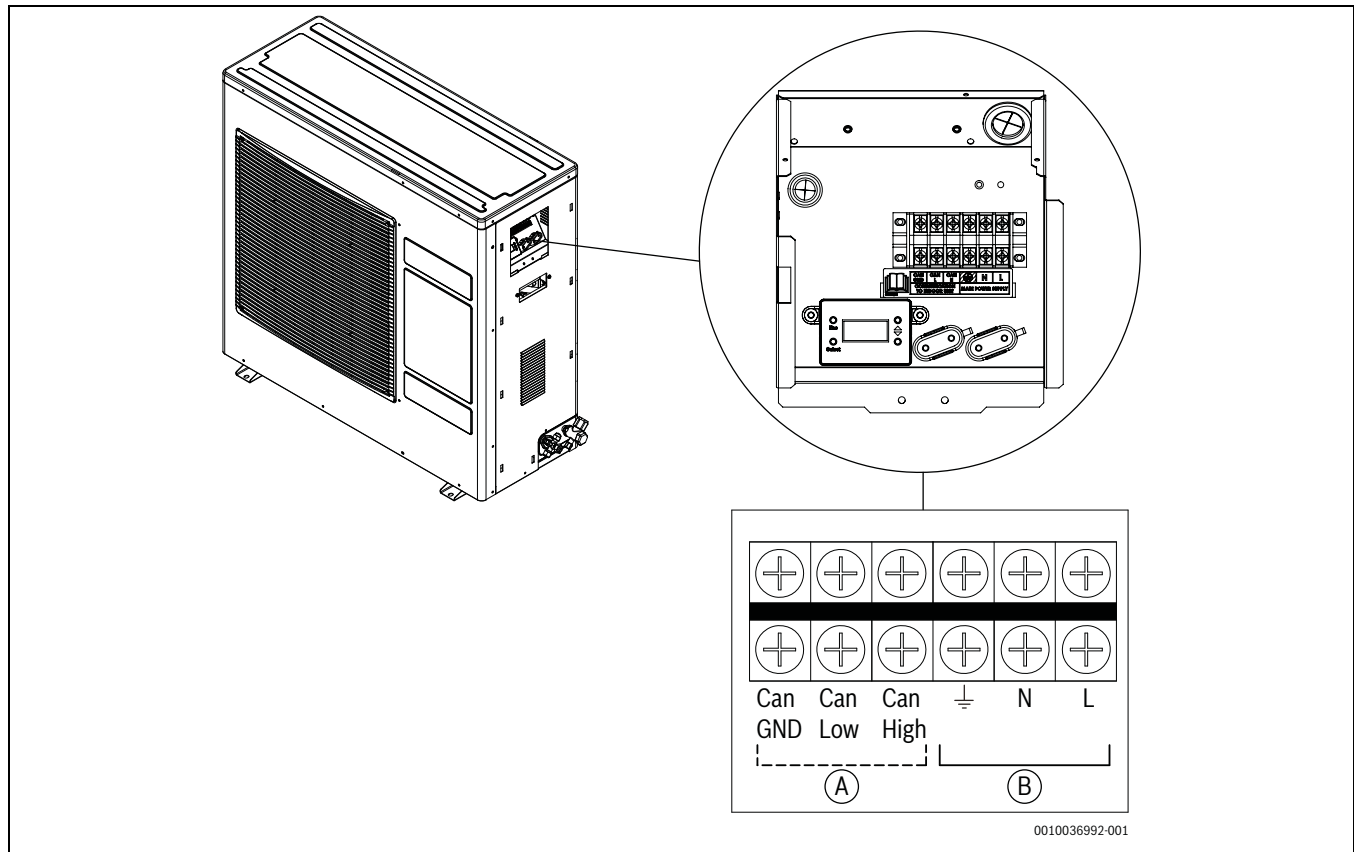

19. ábra Kábelcsatlakozások

[A] Kommunikáció – beltéri egység

[B] Tápegység

CAN-BUS




CAN-BUS: ne kössön semmit a fő elektronika-panel "Out 12V DC" (12 V-os egyenáramú kimenet) pontjára.
Maximális kábelhossz 30 m
Minimális kábelkeresztmetszet = 0,75 mm²

A kültéri egység és a beltéri egység CAN-BUS kommunikációs kábelrel van összekapcsolva.

Hosszabbítókábelként, az egységen kívül LIYCY kábel (TP) 3 x 0,75 mm² (vagy ezzel egyenértékű) használható. Alternatív megoldásként, kültéri használatra jóváhagyott sodrott érpárú kábelek használhatók. A kábel árnyékolásának egyik végét a beltéri egység szerkezetének legközelebbi földelési pontjához kell csatlakoztatni. A másik vége nem csatlakoztatható a földeléshez, sem a kültéri egység szerkezetének bármely fémrészéhez.

A nyomtatott áramkörtől a közti kapcsolatot három vezeték biztosítja. A nyomtatott áramkörtől a jelölések vannak elhelyezve a CAN-BUS vezeték számára.

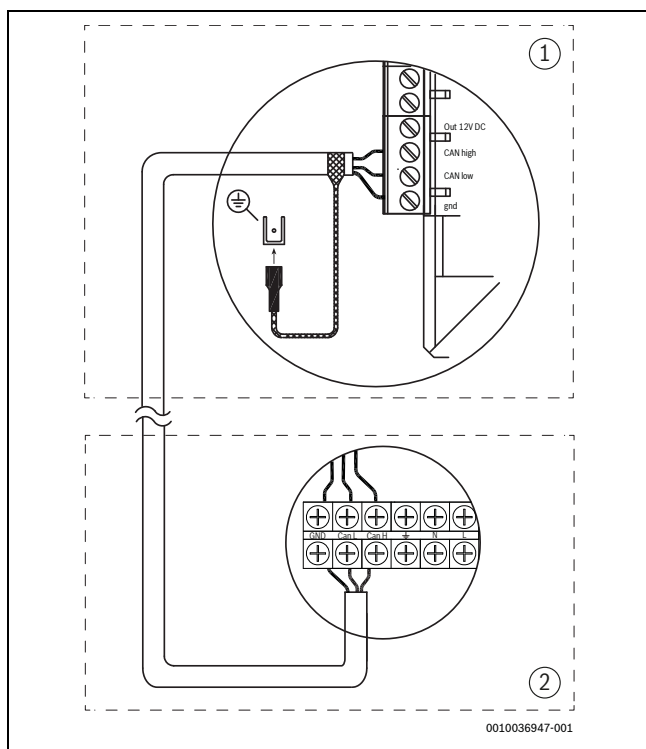

20. ábra A CAN-BUS vezeték bekötése

- [1] Beltéri egység
- [2] Kültéri egység

A kültéri egység áramellátása



A kültéri egység minden tápcsatlakozásához csak H05RN-F (60245 IEC 57) használható.


A megszakítónak képesnek kell lennie az összes pólus 3 mm-es érintkezőtávolsággal történő megszakítására.

ODU	Megszakító	Betápvezeték
CS3400iAWS 4 OR-S, CS3400iAWS 6 OR-S és CS3400iAWS 8 OR-S	16A	3x2,5 mm ²
CS3400iAWS 10 OR-S	20A	3x2,5 mm ²

8. tábl. Kábeltípusok

6 Üzembe helyezés

Miután az előző fejezet összes lépése el lett végezve, minden csövet és kábelt be kell vonni védőszalaggal.

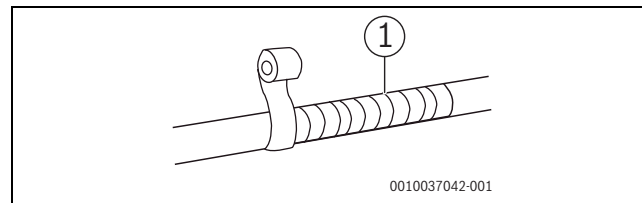

21. ábra Bevonás védőszalaggal

A ventilátorról a védő kartonlapot eltávolítva a hőszivattyú készen áll az indításra.



- Végezzen próbaüzemet annak ellenőrzésére, hogy a rendszer rendelkezésszerűen működik.
- Magyarázza el az ügyfélnek, hogyan kell kezelni az egységet, és emlékeztesse rá, hogy a kezelési útmutatót meg kell őrizni a későbbi használatra.

7 Környezetvédelem és megsemmisítés

A környezetvédelem a Bosch csoport vállalati alapelveit képezi. A termékek minősége, a gazdaságosság és a környezetvédelem számunkra egyenrangú célt képez. A környezetvédelmi törvények és előírások szigorúan betartásra kerülnek. A környezet védelmére a gazdasági szempontokat figyelembe véve a lehető legjobb technológiát és anyagokat alkalmazzuk.

Csomagolás

A csomagolásnál részesei vagyunk az országspecifikus értékesítési rendszereknek, amelyek optimális újrafelhasználást biztosítanak. Minden általunk használt csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható.

Régi készülék

A régi készülékek tartalmaznak olyan anyagokat, amelyeket újra lehet hasznosítani. Az egyes szerkezeti csoportokat könnyen szét lehet választani. A műanyagok meg vannak jelölve. Így osztályozhatók a különböző szerelvénycsoportok és továbbíthatók újrafelhasználás, ill. ártalmatlanítás céljára.

Régi elektromos és elektronikus készülékek



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem lehet a többi hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem hulladékgyűjtő központban kell kezelni, gyűjteni, újrahasznosítani és ártalmatlanítani.

A szimbólum azokban az országokban érvényes, amelyek rendelkeznek az elektronikus hulladékokra vonatkozó irányelvekkel, pl. az "Európai Unió 2012/19/EK irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól". Ezek a rendelkezések határozzák meg az irányelv szabályozási keretét, amely az egyes országokban a használt elektronikus berendezések visszavételére és újrahasznosítására vonatkozik.

A potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmazó elektronikus készülékeket felelősségteljesen kell újrahasznosítani, hogy minimálisra csökkentsék a környezetre gyakorolt káros hatásokat és az emberek egészségére jelentett veszélyeket. Így az elektronikus hulladékok újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez.

Az elektromos és elektronikus készülékek környezetkímélő ártalmatlanításával kapcsolatos további információért forduljon a megfelelő helyi hatóságokhoz, a hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket megvásárolta.

További információk:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

8 Felügyelet

8.1 A hűtőközegkör javítása

Az egység R32 hűtőközeget tartalmaz, amely gyúlékony. Ha munkálatokat kell végezni a hűtőközegkörön, szigorúan tartsa be az itt található utasításokat.



VESZÉLY

Áramütés veszélye!

A kültéri egység részegységei vezetnek az elektromos áramot. Az áramtalanítás után a kültéri egység kondenzátorait hagyni kell kisülni.

- ▶ Kapcsolja le a főkapcsolót.
- ▶ Várjon legalább öt percet, mielőtt bármilyen villanszerelési munkába kezdene.



VESZÉLY

Mérgező gáz szivárgásának a kockázata!

A hűtőközegkör olyan anyagokat tartalmaz, amelyek mérgező gázzá alakulhatnak, ha levegővel vagy nyílt tűzzel érintkeznek. Az ilyen gázok már kis koncentrációban is légzésleállást okozhatnak.

- ▶ A hűtőközegkör szivárgása esetén a helyiséget azonnal ki kell üríteni és gondosan ki kell szellőztetni.

ÉRTESÍTÉS

Hő okozta deformáció kockázata!

A kültéri egység szigetelőanyaga (EPP) deformálódik, ha magas hőmérsékletnek van kitéve

- ▶ Forrasztási munkák előtt távolítsa el a szigetelés (EPP) minél nagyobb részét.
- ▶ A beltéri egységen végzett forrasztási munkálatok közben használjon égésgátló vagy nedves ruhát a szigetelőanyag védelmére.



A hűtőközegkörön csak szakképzett személy végezhet munkát.

- ▶ Csak eredeti pótalkatrészeket használjon!
- ▶ Pótalkatrészek rendelésekor tekintse meg a pótalkatrész-jegyzéket.
- ▶ Karbantartási vagy javítási munkák során mindig cserélje ki a tömitéseket és O-gyűrűket.

A karbantartás során el kell végezni az alábbi tevékenységeket.

Hibajelzések megjelenítése

- ▶ A hibanapló ellenőrzése.

Funkciók ellenőrzése

- ▶ Funkciók ellenőrzése (→ beltéri egység szerelési útmutatója).

Elektromos kábelezés

- ▶ A kábel épségének ellenőrzése, mechanikus károsodás keresése. A sérült kábelt ki kell cserélni.

Hőmérséklet-érzékelő által mért értékek



Ellenőrizze, hogy a megfelelő érzékelő (→ beltéri egység szerelési útmutatója) van-e használatban. A más jellemzőkkel rendelkező érzékelők használata problémákhoz vezet, mivel a vezérlés pontatlan hőmérsékletet fog kapni. A probléma lehet személyi sérülés, például leforrzás, anyagi kár a magas vagy alacsony hőmérséklet miatt, emellett az alacsony komfortérzet is lehetséges probléma.

8.2 Elpárologtató

Ha az elpárologtató vagy az alumínium lamellák külső oldalára szennyeződés vagy por rakódott, azt el kell távolítani.



FIGYELMEZTETÉS

A vékony alumínium lamellák törékenyek, vigyázatlanság esetén károsodhatnak. Ne törölgesse ronggyal a kényes lamellákat.

- ▶ Tilos kemény tárgyat használni.
- ▶ Használjon védőkesztyűt, hogy megvédje a kezét a vágásoktól.
- ▶ Ne használjon túl erős vízsugarat.



A nem megfelelő tisztítószer károsíthatja a rendszert!

- ▶ Ne használjon savas vagy klóros termékeket, mivel ezek dörzshatású anyagokat tartalmaznak.
- ▶ Ne használjon maró hatású lúgos tisztítószeret, pl. nátrium-hidroxidot.

Az elpárologtató tisztítása:

- ▶ Kapcsolja le a kültéri egységet az áramköri megszakítóval.
- ▶ Permetezzen a lamellákra folyékony mosogatószeres oldatot.
- ▶ Öblítse le vízzel a mosogatószeret.



Egyes régiókban tilos a mosogatószer a talajba engedni. Ilyen régiókban, ha a kondenzvíz kavicságyba folyik:

- ▶ Tisztítás előtt távolítsa el a hajlékony kondenzvízcsövet a lefolyóból.
- ▶ Üritse vödörbe a mosószeres vizet.
- ▶ Tisztítás után helyezze vissza a kondenzvízcsövet.

8.3 Hó és jég

Egyes földrajzi régiókban vagy erős havazás idején a hó megmaradhat a kültéri egység hátulján és tetején. Mivel ez jégképződéshez vezet, a havat el kell távolítani.

- ▶ Kefélje le óvatosan a havat a lamellákról.
- ▶ Védje meg a kültéri egységet a hótól.

8.4 Nyomtatott áramkörös kártyák kezelése


A vezérlő elektronikát tartalmazó vezérlőpanelek nagyon érzékenyek az elektrosztatikus kisülésekre (ESD – ElectroStatic Discharge). A komponensek károsodásainak elkerülése érdekében ezért rendkívül elővigyázatosnak kell lenni.



VIGYÁZAT

Elektrosztatikus feltöltődés okozta károsodások!

- Tokozás nélküli nyomtatott áramköri lapok kezelése során antisztatisztikus karkötőt használjon.

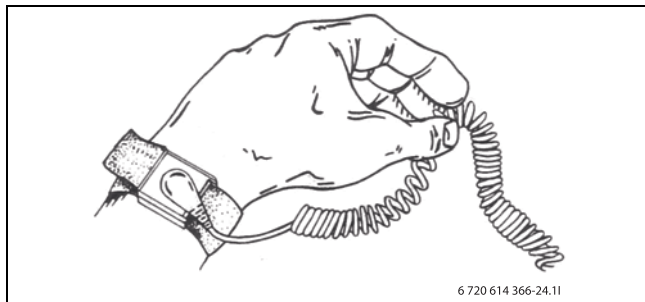

22. ábra Karkötő

A károsodások többnyire nem vehetők észre azonnal. Egy vezérlőpanel kifogástalanul működhet az üzembe helyezéskor, a problémák pedig gyakran csak később jelentkeznek. Elektrosztatikusan feltöltött tárgyak csak az elektronika közelében jelentenek problémát. Tartson legalább egy méter biztonsági távolságot habgumitól, védőfóliáktól és más csomagolóanyagoktól. Ne viseljen műszálas ruhadarabokat (például plüss pulóvert) és hasonlókat, mielőtt dolgozni kezdene.

Az elektronikán végzett munkánál jó ESD-védelmet nyújt a földelésre csatlakoztatott karkötő. Ezt a karkötőt kell viselnie, mielőtt kinyitná az árnyékolt fém tasakot/csomagolást, illetve mielőtt kivenné a beszerelt vezérlőpanelt. Addig kell viselni a karkötőt, amíg a vezérlőpanelt ismét be nem helyezi az árnyékolt csomagolásába vagy el nem végzi a zárt kapcsolódobozban annak csatlakoztatását. A visszaadásra kerülő, kicserélt vezérlőpanelekkel is így kell bánni.

8.5 A hűtőközeg leszivattyúzása

- Távolítsa el az oldalsó burkolatot, hogy hozzáférjen a szelepekhez (az oldalsó burkolat eltávolításával kapcsolatban → 14. ábra).
- Győződjön meg arról, hogy a rendszer megfelelően lett-e üzembe helyezve és üzemkész-e.
- Csatlakoztassa a gyűjtőcső mérőműszerét az alacsonynyomású (nagyobb átmérőjű) karbantartó csaphoz.
- Válassza ki az ODU kezelőfelületének menüjében a "tt" >> "PD" lehetőséget.
- A kezelőfelületen kb. 1 perc múlva megjelenik a "Cls Liq" felirat. Zárja el a folyékonygáz karbantartó csapját (a kisebb átmérőjű) egy imbuszkulccsal.
- Amikor a kezelőfelületen megjelenik az "End" (Vége) felirat, zárja el azonnal a gáz karbantartó csapot az imbuszkulccsal.

9 Műszaki adatok

9.1 A CS3400iAWS 4-10 OR-S műszaki adatai

	Mérték egység	CS3400iAWS 4 OR-S	CS3400iAWS 6 OR-S	CS3400iAWS 8 OR-S	CS3400iAWS 10 OR-S
Működés, levegő/víz					
Max. teljesítmény A2/W35 esetén ¹⁾	kW	3,81	5,98	7,35	7,85
Teljesítménytényező A2/35 esetén ¹⁾		3,39	3,72	3,47	3,38
Max. teljesítményfelvétel A2/W35 esetén ¹⁾	kW	1,13	1,61	2,12	2,32
Modulációs tartomány A2/W35 esetén	kW	2,1–3,8	2,1–6,0	2,1–7,4	2,1–7,9
Max. teljesítmény A7/W35 esetén ¹⁾	kW	5,21	6,15	8,02	9,41
Teljesítménytényező A7/ W35 esetén ¹⁾		2,89	3,02	2,77	2,76
Teljesítmény A7/W35 esetén, névleges	kW	4,42	6,15	8,02	8,92
Teljesítménytényező A7/ W35 esetén, névleges		4,70	4,75	4,70	4,69
Max. teljesítmény A7/W55 esetén ¹⁾	kW	3,89	4,99	6,77	6,77
Teljesítménytényező A7/ W55 esetén ¹⁾		2,71	2,60	2,69	2,69
Max. teljesítmény A-7/W35 esetén ¹⁾	kW	4,32	5,09	6,22	6,94
Teljesítménytényező A-7/ W35 esetén ¹⁾		2,89	3,02	2,77	2,76
Max. teljesítmény A-10/W35 esetén ¹⁾	kW	3,92	4,50	5,54	6,20
Szezonális fűtési jóságfok (SCOP), átlagos éghajlat, LT		4,72	4,63	4,71	4,53
Szezonális fűtési jóságfok (SCOP), átlagos éghajlat, MT		3,20	3,22	3,22	3,21
Szezonális fűtési jóságfok (SCOP), hideg éghajlat, LT		3,77	3,89	3,90	3,93
Szezonális fűtési jóságfok (SCOP), hideg éghajlat, MT		2,76	2,72	2,75	2,74
Szezonális fűtési jóságfok (SCOP), meleg éghajlat, LT		6,07	6,31	6,39	6,46
Szezonális fűtési jóságfok (SCOP), meleg éghajlat, MT		3,84	4,17	4,23	4,30
Hűtési adatok					
Max. hűtési kapacitás A35/W7 esetén ¹⁾	kW	3,70	4,97	5,83	6,00
Hűtési jóságfok A35/W7 esetén ¹⁾		3,29	3,20	3,15	3,12
Max. teljesítményfelvétel A35/W7 esetén ¹⁾		1,12	1,55	1,85	1,92
Max. hűtési kapacitás A35/W18 esetén ¹⁾		5,39	6,94	8,44	9,02
Hűtési jóságfok A35/W18 esetén ¹⁾		4,53	4,33	4,07	3,93
Max. teljesítményfelvétel A35/W18 esetén ¹⁾	kW	1,19	1,60	2,07	2,30
Hűtési kapacitás A35/W18 esetén, névleges		4,90	6,27	6,94	7,95
Hűtési jóságfok A35/ W18 esetén, névleges	-	4,74	4,65	4,33	4,25
Elektr. adatok					
Áramellátás		230V ~ 1N			
Javasolt automatikus megszakító/biztosíték ²⁾	A	16			20
Maximális áramfelvétel	A	10	16		16
Indítási áramfelvétel	A	10			
Teljesítményfaktor cos φ maximális kimenet mellett		>0,92			
Maximális áramfelvétel	kW	2,6	3,2		
A hűtőközegek adatai					
Csatlakozó típusa		Peremcsatlakozó: 1/4" és 1/2"	1/4" és 5/8" méretű peremes csatlakozó		
Hűtőközeg típusa ³⁾		R32			
Hűtőközeg mennyisége	kg	1,1	1,3		
CO ₂ (e)	Tonna	0,743	0,878		
Levegő- és zajszint-adatok					
Névleges levegő-térfogatáram	m ³ /h	1800	2600		
Hangnyomásszint 1 m távolságban	dB(A)	52	51	51	51
Hangteljesítmény ⁴⁾	dB(A)	60	59	59	59
Max. hangteljesítmény – nappal	dB(A)	64	61	61	62
Max. hangteljesítmény – este (csendes üzemmód)	dB(A)	58	56	56	57
Hozzáadott tonalitás – nappal ⁵⁾	dB	3	3	3	3
Hangmagasság okozta hangteljesítmény-növekedés – éjjel ⁵⁾	dB	0	0	0	0
Általános információk					
Maximális fűtővíz-előremenő hőmérséklet, csak kültéri egység	°C	60			
Érintésvédelmi osztály		IPX4			

	Mérték egység	CS3400iAWS 4 OR-S	CS3400iAWS 6 OR-S	CS3400iAWS 8 OR-S	CS3400iAWS 10 OR-S
Felszerelési magasság		Max. 2000 m a tengerszint felett			
Méreték (Sz x H x M)	mm	976 x 380 x 609	975 x 380 x 864		
Tömeg (csomagolás nélkül)	kg	50	66		
Ventilátormotor		50	80		

- 1) EN 14511 szerinti teljesítményadatok
- 2) Nincs szükség különleges biztosíték-értékre vagy típusra. Az indítóáram alacsony, nem haladja meg a névleges áramfelvételt
- 3) $GWP_{100} = 675$ (R32), 2088 (R410A)
- 4) Hangteljesítményszint az EN 12102 szabvány szerint (névleges teljesítmény A7/W55 esetén)
- 5) A 2004. áprilisi DIS47315/150257 és a TA Lärm alábbi követelményei szerint

9. tábl. Kültéri egység




Megjegyezzük, hogy ha a kültéri egységre hangtompító fedél (külön rendelhető tartozék) van felszerelve, a teljesítmény csökken.


Részletes hangnyomásszint (max.)														
		Távolság	m	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
CS3400iAWS 4 OR-S	Nappal	>3 m ¹⁾	dB (A)	56	50	46	44	42	40	38	36	34	33	32
		<3 m ²⁾	dB (A)	59	53	49	47	45	43	41	39	37	36	35
	Éjszaka	>3 m ¹⁾	dB (A)	50	44	40	38	36	34	32	30	28	27	26
		<3 m ²⁾	dB (A)	53	47	43	41	39	37	35	33	31	30	29
CS3400iAWS 6 OR-S	Nappal	>3 m ¹⁾	dB (A)	53	47	43	41	39	37	35	33	31	30	29
		<3 m ²⁾	dB (A)	56	50	46	44	42	40	38	36	34	33	32
	Éjszaka	>3 m ¹⁾	dB (A)	48	42	38	36	34	32	30	28	26	25	24
		<3 m ²⁾	dB (A)	51	45	41	39	37	35	33	31	29	28	27
CS3400iAWS 8 OR-S	Nappal	>3 m ¹⁾	dB (A)	53	47	43	41	39	37	35	33	31	30	29
		<3 m ²⁾	dB (A)	56	50	46	44	42	40	38	36	34	33	32
	Éjszaka	>3 m ¹⁾	dB (A)	48	42	38	36	34	32	30	28	26	25	24
		<3 m ²⁾	dB (A)	51	45	41	39	37	35	33	31	29	28	27
CS3400iAWS 10 OR-S	Nappal	>3 m ¹⁾	dB (A)	54	48	44	42	40	38	36	34	32	31	30
		<3 m ²⁾	dB (A)	57	51	47	45	43	41	39	37	35	34	33
	Éjszaka	>3 m ¹⁾	dB (A)	49	43	39	37	35	33	31	29	27	26	25
		<3 m ²⁾	dB (A)	52	46	42	40	38	36	34	32	30	29	28

- 1) Hőszivattyú több mint 3 m-re a faltól
- 2) Hőszivattyú kevesebb mint 3 m-re a faltól

10. tábl. A hőszivattyú részletes hangnyomásszintje (egyfázisú)

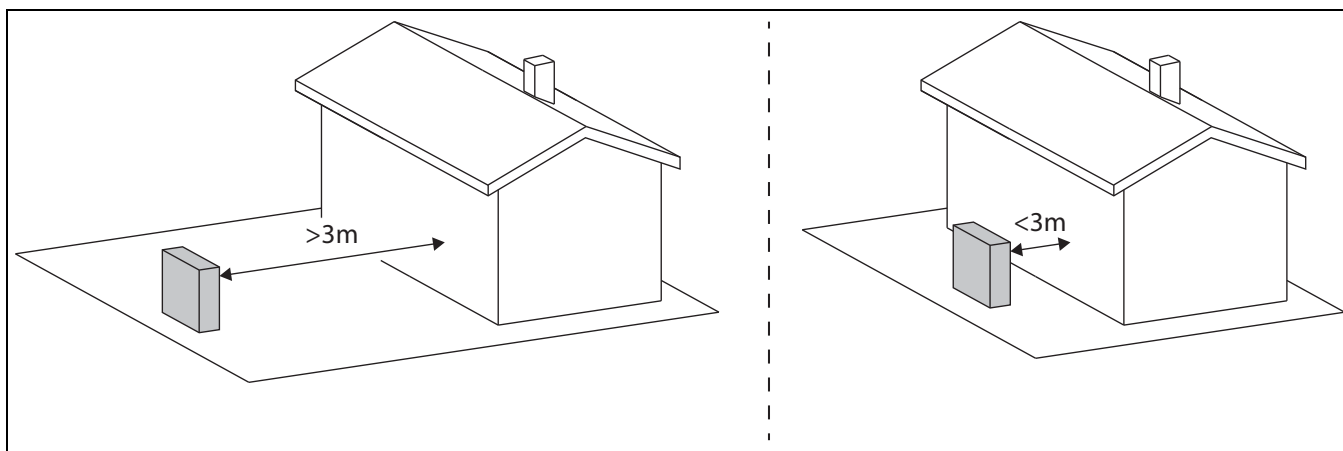


9.2 A kültéri egység üzemi tartománya

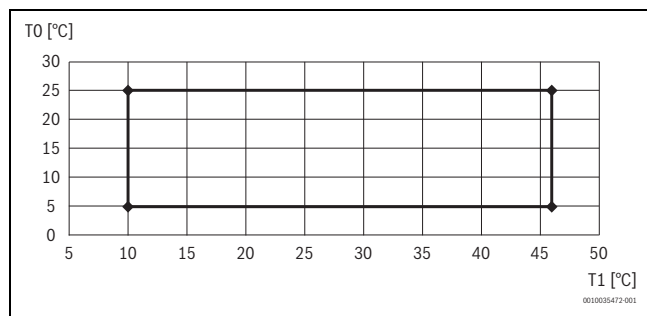

23. ábra A hőszivattyú üzemi tartománya hűtési üzemmódban

[T0] Áramlási hőmérséklet

[T1] Külső hőmérséklet

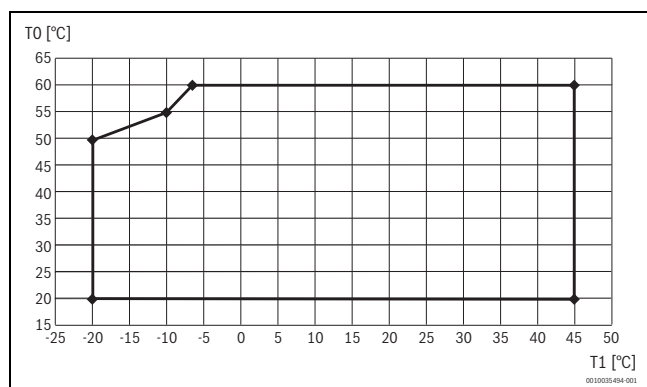


24. ábra A hőszivattyú üzemi tartománya fűtési üzemmódban kiegészítő fűtés nélkül

[T0] Áramlási hőmérséklet

[T1] Külső hőmérséklet

9.3 Hűtőközegkör

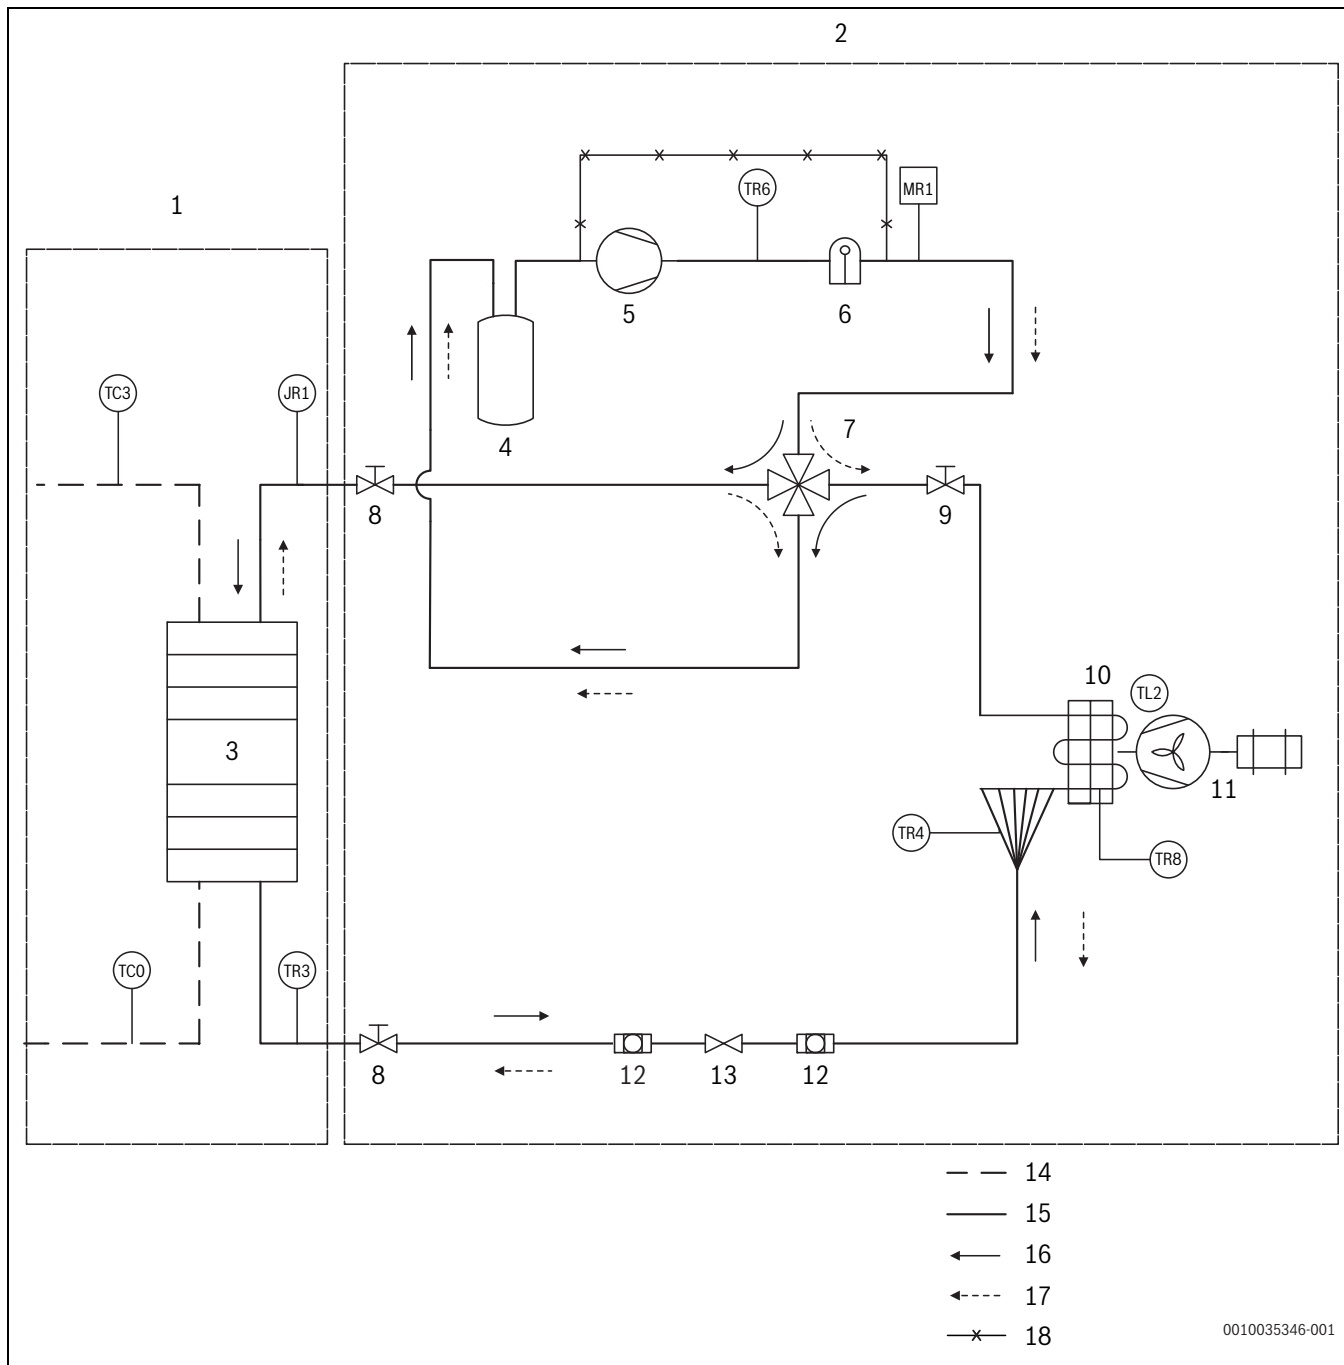

25. ábra A hűtőközegkör ábrája

- [1] Beltéri egység
- [2] Kültéri egység
- [3] Lemezes hőcserélő
- [4] Szívóoldali nyomástároló
- [5] Kompresszor
- [6] Olajleválasztó
- [7] Négyutas szelep
- [8] Karbantartó csap
- [9] Szervizcsatlakozó
- [10] Lamellás csöves hőcserélő
- [11] Ventilátor és motor
- [12] Szűrő
- [13] Elektronikus expanziós szelep
- [14] Vízkör
- [15] Hűtőközegkör
- [16] Fűtési üzem
- [17] Hűtési üzem

[18] Olaj kapilláris cső

Kategória	Szimbólum	Jelentése	Megjegyzések
Beltéri egység	JR1	Lemezes hőcserélő hűtőközeg-gázcső nyomása	Lásd a beltéri egység kézikönyvét
	TC0	Lemezes hőcserélő vízbemeneti hőmérséklete	
	TC3	Lemezes hőcserélő vízkimeneti hőmérséklete	
	TR3	Lemezes hőcserélő hűtőközeg-folyadékcső hőmérséklete	

11. tábl. A beltéri egységhez csatlakozó érzékelők

Kategória	Szimbólum	Jelentése	Nyomtatott áramköri lap csatlakozó	Típus
Kültéri egység	TR4	Lamellás csöves hőcserélő hűtőközeg-folyadékcső hőmérséklete	OCT	NTC–10 kΩ
	TR6	Hűtőközeg kimeneti (forró gáz) hőmérséklete	CTT	NTC–50 kΩ
	TR8	Lamellás csöves hőcserélő középső hőmérséklete	OMT	NTC–10 kΩ
	TL2	Levegő hőmérséklete	OAT	NTC–10 kΩ
	MR1	Magasnyomású-kapcsoló	HPS	NA

12. tábl. A kültéri egységhez csatlakozó érzékelők

9.4 Kapcsolási rajz

9.4.1 CS3400iAWS 4 OR-S kapcsolási rajza




FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye!

Az elektromos alkatrészekon végzett munka során fennáll az áramütés veszélye.

- Ne végezzen elektromos szerelést miközben LED világít, és várjon legalább egy percet az áramtalanítás után.

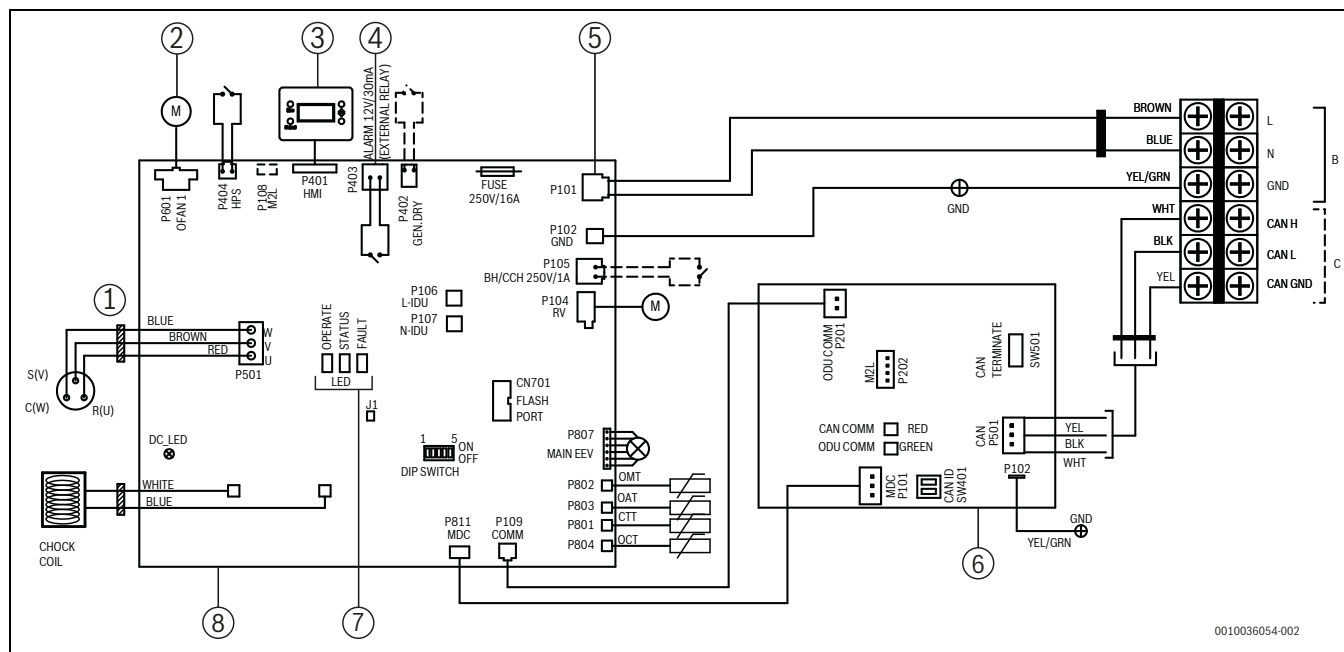

9.4.2 CS3400iAWS 6 OR-S, CS3400iAWS 8 OR-S és CS3400iAWS 10 OR-S kapcsolási rajza




FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye!

Az elektromos alkatrészekon végzett munka során fennáll az áramütés veszélye.

- ▶ Ne végezzen elektromos szerelést miközben LED világít, és várjon legalább egy percet az áramtalanítás után.

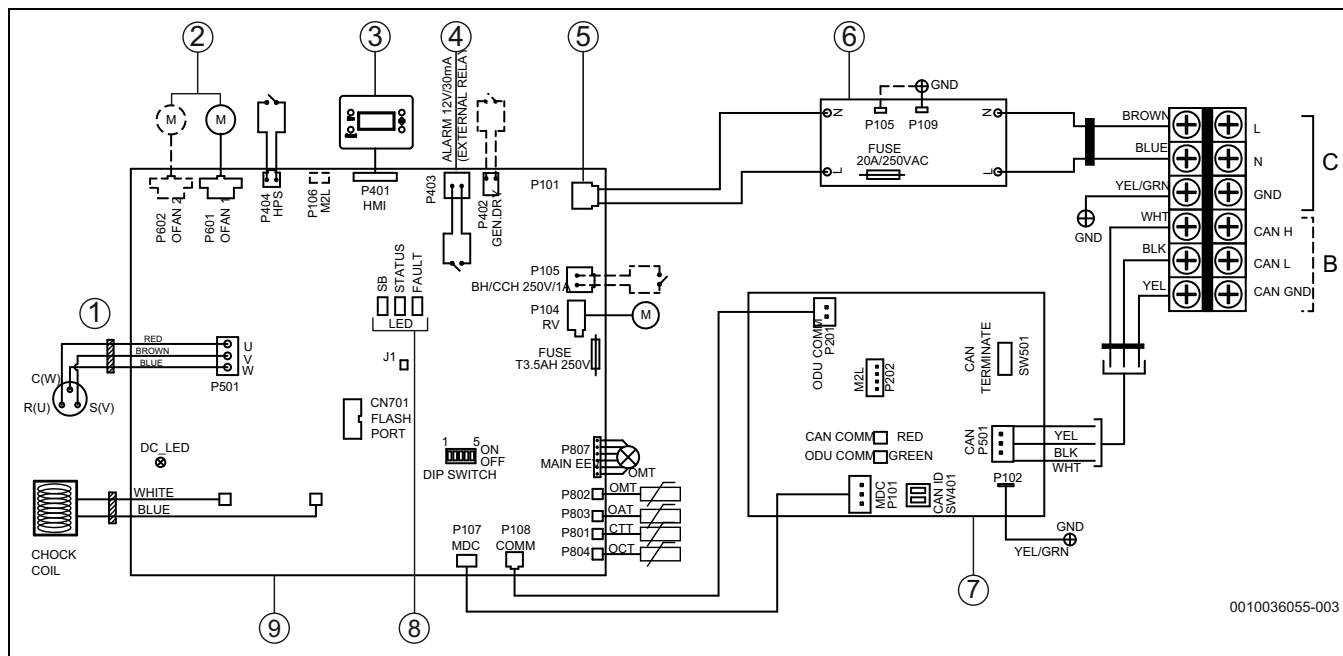

27. ábra Kapcsolási rajz – kültéri egység, egy fázis, CS3400iAWS 6 OR-S, CS3400iAWS 8 OR-S és CS3400iAWS 10 OR-S

- [1] Kompresszor
- [2] Kültéri egység ventilátormotorja
- [3] ODU HMI – kültéri egység
- [4] Külső riasztó csatlakozója
- [5] Tápegység – alaplap
- [6] Vonal szűrő
- [7] CBI (kommunikációs nyomtatott áramkör – beltéri egység)
- [8] LED (működés/állapot/hiba)
- [9] Szabályozókészülék
- [B] Kommunikáció – beltéri egység
- [C] Tápegység – kültéri egység (230 V~, 50 Hz)
- [BLU] Kék
- [BRN] Barna
- [WHT] Fehér
- [YEL] Sárga
- [GRN] Zöld
- [MDC] Beltéri egység kommunikációs áramkörének egyenáramú tápellátási csatlakozója
- [BH] Alapfűtés
- [CCH] Forgattyúházfűtés
- [COMM] Kommunikáció
- [CTT] Kompresszor csúcshőmérséklete
- [EEV] Elektronikus expanziós szelep
- [GND] Földelés
- [HPS] Nagynyomás kapcsoló
- [M2L] Kiegészítő kommunikáció
- [OAT] Kültéri levegő hőmérséklete
- [OCT] Kültéri csőhőmérséklet
- [OMT] Kültéri csőhőmérséklet-középhőmérséklet
- [RV] Irányváltó szelep
- [--] Választható

9.5 Hűtőközegre vonatkozó információk

Ez a készülék **fluortartalmú üvegházhatású gázokat** használ hűtőközegként. A fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU rendelet szerinti hűtőközegre vonatkozó információkat a készülék használati utasításában találja.



Információ a szerelő számára: Ha hűtőközeget tölt fel, adja meg a hűtőközeg pótlólagos töltési mennyiségét és a hűtőközeg teljes töltési mennyiségét a kezelési útmutató „hűtőközegre vonatkozó információk” táblázatában.



Robert Bosch Kft.
Termotechnika Üzletág
1103 Budapest, Gyömrői út 104.

Info vonal: (06-1) 879-8690
Szervíz vonal (beüzemelés,
karbantartás, javítás): (06-1) 879-8690

További információ: www.bosch-homecomfort.hu